HITACHI Inspire the Next

日立ハイビジョンHDD/DVDレコーダー

DV-DH400T **DV-DH250**

ハイ録 デジタルハイビジョンレコータ

取扱説明書

はじめにお読みください。

ご覧ください。

「接続・設定編」では、接続、受信チャンネル、各種機能の設定 など、お使いになる前の準備について説明しています。 本機をもっと楽しむためには、別冊の取扱説明書「操作編」を



9/1	DVD HDD		∆ 44/44 8	► FE/EEL 0 V — A
		Woo	間/間 スキップ/早戻し 停止	再生 早売リノスキップ 日報画 チャンネル
HITACHI HDD&D	VD RECORDER DV-DH400T			

(イラストはDV-DH400Tです。)











PROGRESSIVE









- ●本機は業務用には対応していません。
- ※ Gコード (またはG-code) は、ジェムスター社の登録商標です。
- ※ Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ※ TruSurround DIGITAL5.1CHは、SRS Labs, Inc.の商標です。
- ※ TruSurround DIGITAL5.1CH技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。



/// こんなことができます

デジタル放送 (地上・BS・110度CS) が見れる・録れる

デジタル放送を見る(『操作編』のページ)

高画質なハイビジョン放送を受信できます。

ハイビジョン映像を録画する (『操作編』のページ)

デジタル放送のハイビジョン映像を、画質の 劣化なしにデジタルのままハードディスクに 録画できます。

番組表(EPG)で探す (『操作編』 ②ページ)

デジタル放送の見たい番組を簡単に 探せます。

※地上アナログ放送の番組表には対応していません。

録画したい番組を手軽に予約する

番組表(EPG)予約 (『操作編』のページ)

デジタル放送の番組表から録画したい 番組を選ぶだけで、簡単にデジタル放 送の番組を予約できます。

ミルカモ予約

(『操作編』 むページ)

連続ドラマなど、毎週同じ時間に放送 される番組の予約に便利です。

Gコード®予約

(『操作編』 ひページ)

新聞などに掲載されている最大8桁のGコード®予約番号を入力するだけで、簡単にタイマー予約できます。地上波アナログ放送の予約録画に便利です。

いろいろな種類の DVDディスクを使う

DVDマルチドライブ

(『操作編』 ゆページ)

DVD-RAM、-RW、-Rの3種類の ディスクに録画できます。

録画中に再生する

追っかけ再生

再生します。

> 同時録画再生 (『操作編』 ゆページ)

> 録画中に別の番組を再生します。

録画した番組を編集する

番組内の不要な部分を削除する

(『操作編』 (3)ページ)

番組内の不要な部分を削除することができます。

番組を2つに分ける

(『操作編』 ⑩ページ)

HDDに録画した長い番組を、DVDに ダビングする場合に便利です。

お好みの場面を集める (プレイリスト)

(『操作編』 (3)ページ)

録画した番組やお好みのシーンだけを集めたり、再生したい順番に並べ替えることができます。

ダビングする

高速ダビング (『操作編』のページ)

HDDにTSXモードで録画したハイビジョン番組をDVDに高速ダビングできます。

再生の便利な機能

ディスクナビゲーション (『操作編』 ⑰ページ)

録画した番組を一覧リストで表示しますので、見たい番組が簡単に探せます。 サムネイル表示にすると動画がプレビューされます。


1.5倍速再生 (『操作編』 ⑮ページ)

映像を早送りしながら、音声のトーン を変えずに早聞きできます。

再生中に30秒間とばして再生できます。

/// 本書の見かた

この取扱説明書はほとんどが次のようになっています。よくお読みいただき、正しくお使いください。(ページによって配置などが異なる場合もありますが、基本的には同じ説明方法です。)

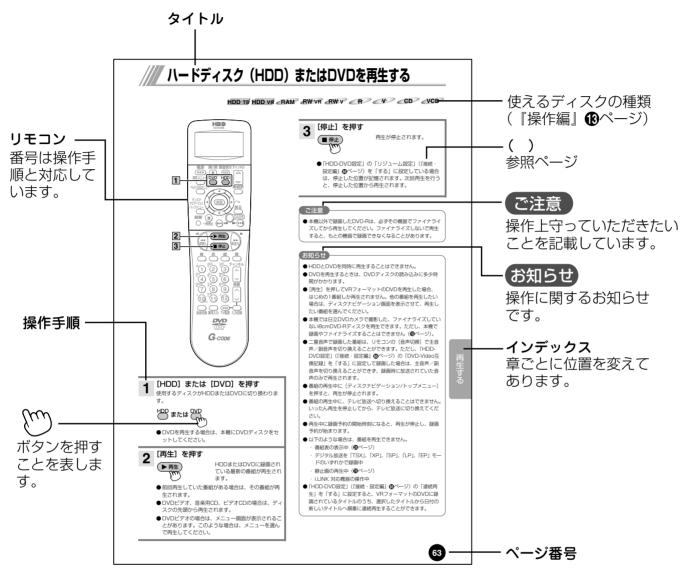

(上記のページは『操作編』63ページの例です。)

HDDについて

必ずお読みください

HDD(ハードディスク)の取扱いについてのお願い

本機に内蔵のハードディスク(以下HDD)は非常に精密な機器です。使用する環境や取扱いにより HDDの動作および寿命に影響を与える場合がありますので、次の内容を必ずお守りください。

■ HDDは一時的な保管場所です

HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。あくまでも一度見るまで、または編集やDVDディスクにダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

■ HDDに異常を感じた場合はすぐにダビングを

HDD内に不具合箇所があると、異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD全体が使えなくなってしまうおそれがあります。このような現象が確認された場合には、すみやかにDVDディスクにダビングし、修理をご依頼ください。

HDDが故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

■ 設置時

- ●後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがないでください。
- ●水平で振動や衝撃が起こらない場所に設置してください。
- ●ごみやほこりの少ない場所に設置してください。
- ●「結露」(つゆつき)が発生しにくい場所に設置してください。「結露」は故障の原因になります。 「結露」とは、冷たいコップの表面に水滴がついたりする現象です。急な温度変化が起きた場合や、寒い所から暖かい場 所へ移動して設置する場合は「結露」が起こりやすくなります。そのような場合は、室温に約2~3時間なじませてから 電源を入れてください。
- ●温度や湿度が高くない場所、直射日光があたらない場所に設置してください。温度や湿度の高い場所に設置すると故障の 原因になります。
- ●安定した動作を維持するため、長期間で使用されない場合でも、一年に一回程度は通電していただくことをおすすめします。
- ●HDDは精密部品であり、5℃以下の低温では動作保証しかねます。冬季などの録画予約時には本機の周囲温度にご注意ください。

■ 動作中

- ●電源プラグを抜いたり、電源ブレーカを切らないでください。
- ●振動や衝撃を与えたり、本機を動かしたりしないでください。
- ●動かすときには・・・①本体前面の電源スイッチを「切」にしてください。

②電源プラグをコンセントから抜いてください。

③2分以上待ってから本機を動かしてください。

お知らせ

- ●本体前面のイルミネーションランプが点灯している間、HDDは高速で回転しています。起動時や回転中に発生する音や振動は故障ではありません。
- ●データ読み取りの状態により、再生画面にまれにノイズが発生することがありますが、これは故障ではありません。

■ 停電が発生した場合

●記録中や再生中に停電等で電源が供給されなくなった場合、HDDの録画内容が損なわれる可能性があります。

■ 故障時のお願い

- ●再生画面が一時停止したり乱れが頻繁に発生する場合は、HDDの故障が考えられます。このような場合はHDDの交換修理が必要です。
- ●HDDを交換修理する場合、HDDの録画内容を新しいHDDに移すことはできません。
- ●修理の際は、必ずお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。 ご自分でHDDを交換修理することはできません。本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 録画内容の補償に関する免責事項

万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合HDDの内容(録画済みの番組データなど)の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理も含む)にも同様です。あらかじめご了承ください。

歩くじ

はじめに

10.0.51	
こんなことができます	2
本書の見かた	4
HDDについて	5
安全上のご注意	
使用上のご注意	
留意点	15
著作権について	15
リサイクルについて	
デジタル放送の特長	
デジタル放送の特長	
デジタル放送の種類	16
デジタル放送の受信契約について	17
限定受信システム(CAS)とは	/
BSデジタル放送を受信するには	
110度CSデジタル放送を受信するには.	
地上デジタル放送を受信するには	
アナログ放送からデジタル放送への移行について	19
接続する	
	00
接続の流れ	70
本機とアンテナ線を接続する	21
本機とアンテナ線を接続する 本機のアンテナ端子	21 21
本機とアンテナ線を接続する 本機のアンテナ端子 地上アナログ放送のアンテナ線接続	21 21 21
本機とアンテナ線を接続する 本機のアンテナ端子 地上アナログ放送のアンテナ線接続 地上アナログ・地上デジタル放送のアンテナ線接	21 21 21 続
本機とアンテナ線を接続する	21 21 21 .続 23
本機とアンテナ線を接続する	21 21 21 続 23
本機とアンテナ線を接続する	21 21 21 23 23
本機とアンテナ線を接続する	21 21 続 23 23
本機とアンテナ線を接続する	21 21 23 23 24 24
本機とアンテナ線を接続する	21 21 23 23 24 24 25
本機とアンテナ線を接続する	21 21 21 23 24 24 25 26
本機とアンテナ線を接続する	21 21 23 24 24 25 25
本機とアンテナ線を接続する	21 21 23 24 24 25 25 27
本機とアンテナ線を接続する	21 21 23 24 24 25 25 26 28
本機とアンテナ線を接続する	…21 …21 …23 …24 …25 …25 …27 …29 …29
本機とアンテナ線を接続する	21 21 23 24 25 25 28 28 28
本機とアンテナ線を接続する	21 21 23 24 24 25 26 28 28 28 28
本機とアンテナ線を接続する	21 21 23 24 24 25 26 28 28 28 28


本機に電源コードを接続する......35

操作を始める前に

各部の名称と機能	36
本体	36
リモコン	
リモコンの準備	
リモコンの使用範囲について	40
電池を入れる	
リモコンでテレビを操作できるようにする.	41
時計を合わせる	42
電源を入れる/切る	43
電源を入れる	43
電源を切る	
ディスクの入れかた/取り出しかた	
ディスクを入れる	
ディスクを取り出す	
ハードディスク (HDD) とDVDの切り換えかた	
ハードディスク (HDD) を操作するには	
DVDを操作するには	
本体の時計を合わせる	
時計を合わせる	
自動時刻合わせを設定する(オート設定CH).	47
チャンネルの設定	
チャンネルを設定する	
地上アナログ放送のチャンネルを設定する.	
地域番号一覧表	
地上デジタル放送のチャンネルを設定する.	5/

<u> </u>	・種機能を設定する	
		.59
7	・レビ放送の受信に関する機能を設定する	.60
	チャンネルを手動で合わせる	
	(地上アナログ放送)	.60
	数字ボタンで選局できるチャンネルを	
	変更する(地上デジタル/BS・CS	
	デジタル放送)	.62
	空きチャンネルをスキップする	
	(地上アナログ/地上デジタル/	
		.63
	画像の二重三重映り(ゴースト)を軽減す	「る
	(DV-DH400Tのみ)	
	(地上アナログ放送)	.64
	受信周波数を自動的に変更する	
	(地上デジタル放送)	.66
	衛星の周波数を変更する	00
	(BS・CSデジタル放送)	.66
	新しいソフトウェアを	
	ダウンロードする(地上デジタル/	00
	BS・CSデジタル放送)	.68
	コンバーターへの電源供給を設定する	00
	(BS・CSデジタル放送)	
4	、機の名種機能を設定する	
	設定メニューの使いかた	
	リモコンコードを変更する	
	本体のリモコンコードを変更する	./2
	グログラム更新ナータで ダウンロードする	70
	視聴制限を設定する	
	情報を消去する(データ放送、受信メール	
	受信設定)	
ы	お機器の接続に関する機能を設定する	./0 77
/	i.LINK対応機器を登録する	
	i.LINK対応機器の制御を受ける	
	- ・・-・・ ・・ ・、 ・」 ゚/コッロ゚/スシロロ゙ンノリコ ルヤン しえい ひ ・・・・・・・・・・・	., 0

予約待機できる外部機器と連動して	
録画する	79
電話回線を設定する	80
ISP設定について	86
LAN設定について	87
HDD-DVDの各種機能を設定する	88
その他の機能を設定する	
接続するテレビに関する機能を	
設定する	90
操作音が鳴らないように設定する	
外部機器の映像を見る	
接続した外部機器の映像を見る	92
技術でたける語の大家で兄る	52
付録	
お客様ご相談窓口	93

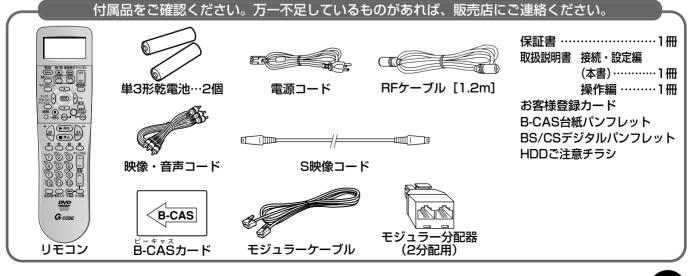

安全上のご注意

で使用の前にまず「安全上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよく お読みのうえ正しくお使いください。

絵表示について ――

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 いろいろな絵表示をしています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が障害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

〈絵表示の例〉



△記号は警告(注意)を促すことです。(この例は「手を挟まれないよう注意」)



○記号は行為を禁止することです。(この例は「分解禁止」)



●記号は行為を強制することです。(この例はコンセントから必ず「電源プラグを抜く」)

● ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場 **不安定な場所に置かない** 所に置かないでください。落ちたり、倒れたり して、けがの原因となります。





の電圧で使用しない

表示された電源電圧以外 ●表示された交流100ボルト以外の電圧で 使用すると、火災・感電の原因となります。





水にぬらさない

- ●水場では本機を使用しないでください。
- ●窓辺で使用するときは、本機をぬらさない ようにご注意ください。火災・感電の原因 となります。
- ●万一内部に水などが入った場合は、使用を やめ、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店にご連絡ください。そのまま使用す ると火災・感電の原因となります。







電源プラグを コンセントから抜く

風呂場では使用しない

●風呂、シャワー室では使用しないでくださ い。 火災・感電の原因となります。



水の入った容器をのせ たり、小さな金属物を 置かない

●本機の上に、花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品、水などの入った容器、または 小さな金属物を置かないでください。 誤って本機の内部に入ると、火災・感電の 原因となります。





警告

続のまま使わない! たこ足配線をしない!

- **電源プラグが不完全な接** ●ショートや発熱により、火災や感電につな がります。
 - ●最後までしっかりと正しく接続してくださ い。




11/



電源コードを傷つけない

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加 エしたりしないでください。また、 重いものをのせたり、加熱したり、引っ張 ったりすると、電源コードが破損し、火 災・感電の原因となります。

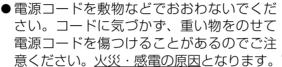










電源コードを加工しない


●電源コードを加工したり、無理に曲げ たりねじったり、引っ張ったりしないでく ださい。電源コードが破損し、火災・感電 の原因となります。

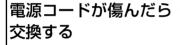


電源コードが傷んだら ●電源コードの芯線が露出したり、断線 したときは、販売店に交換をご依頼くださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因 となります。



●本機の通風孔などから内部に金属類や 燃えやすいものなど異物を差し込んだり、 落とし込んだりしないでください。火災・ 感電の原因となります。

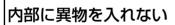

内部に異物を入れない ●万一異物が本機の内部に入った場合は、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に ご連絡ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。

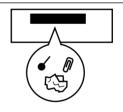







電源プラグを コンセントから抜く

改造しない カバーを開けない

- ●本機を改造すると火災・感電の原因となり ます。
- ●本機の裏ぶた、カバーは外さないでください。 感電の原因となります。内部の点検・調整・ 修理は販売店にご依頼ください。



異常なときは使わない

●万一煙が出ている、へんな臭いがするなど 異常状態のまま使用すると、火災・ <u>感電の原因</u>となります。電源プラグを コンセントから抜いてください。煙が出な くなるのを確認して販売店に修理をご依頼 ください。お客様による修理は危険ですか ら絶対おやめください。





電源プラグを コンセントから抜く

警告


雷が鳴るときは アンテナ線、機器、 電源プラグには触れない ●雷が鳴り出したら、アンテナ線、機器、電 源プラグには触れないでください。感電の 原因となります。




♪ 注意

油煙や湯気が当たる 場所に置かない

● 火災・感電の原因となることがあります。

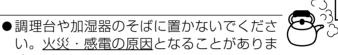

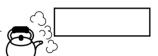




湿気やほこりの多い 場所に置かない

移動させるときは

注意を!

●移動させるときは、取出しボタンを押して

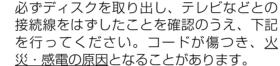



ください。

- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ 2分以上待ってから本機を動かす




電源プラグを コンセントから抜く


や熱器具の近くに置か ない

直射日光が当たる場所 ●キャビネットが変形したり、部品に悪い影 響を与え、故障の原因となることがありま す。



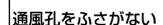

● 本機の通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。 また、内部に熱がこもった状態で本機に触れる と、火傷の原因となることがあります。 本箱や押し入れなど風通しの悪い狭い所に 押し込んだり、テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや布団の上に置いたりしないで

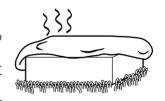



本機の上に乗らない

●倒れたり、こわれたりしてけがの原因とな ることがあります。特に小さなお子様のい るご家庭ではご注意ください。



本機の上に重い物を 置かない

●本機の上に重い物やテレビなどを置かないで ください。バランスがくずれて倒れたり、落 下してけがの原因となることがあります。





♪ 注意

近づけない

電源コードを熱器具に ●コードの被覆が溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。





電源プラグを持って コンセントから抜く

●電源コードを引っ張るとコードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。





ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない


●感電する原因となることがあります。





電源プラグのゴミや ホコリにご注意!

●電源プラグにゴミやホコリが付着したまま 使用すると<u>発熱・火災の原因</u>となります。 電源プラグの刃やその周辺は、乾いた布で 拭きいつもきれいにしておいてください。

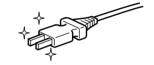

お手入れするときは

●安全のため電源プラグをコンセントから抜 いた状態で行ってください。



電源プラグをコンセントから抜く

本機で指定されていな い乾雷池は使わない


●指定されていない乾電池を使ったり、新し い乾電池と古い乾電池、種類の違う電池を 混ぜて使用しないでください。乾電池の破 裂、液漏れにより、火災・けがの原因とな ることがあります。





乾電池は本機の指示ど おり正しく入れる

● 極性表示 (プラス⊕ とマイナス⊝ の向き) に 注意してください。まちがえますと乾電池 の破裂、液漏れにより、けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。

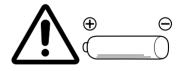

内部の掃除について

●5年に1度くらいは、内部の掃除を販売店にご 相談ください。本機の内部にほこりがたまっ たまま、長いあいだ掃除しないと火災や故障 <u>の原因</u>となることがあります。特に、湿気の 多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的で す。なお、内部掃除費用については、販売店 にご相談ください。



まれないように注意する

ディスクトレイに指を挟 ● トレイが閉まるときにはさまれて、けがの原 因となることがあります。特に小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。



使用上のご注意

お手入れについて

- ●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、軟らかい布で軽くふきと ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひた した布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がは げたり変質することがあります。
- ●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、 ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗 装がはげることがあります。

本機の機能動作について

●誤動作および故障などにより、本機が正しく動作しないことがあります。 これによる付随的損害(機会損失による補償など)は、当社は一切の責を負 いませんので、あらかじめご容赦ください。

ガラスドア付きラックに 入れたとき

●ガラスドアを閉めたままリモコンの開/閉ボタンを押して、ディスク を取り出さないでください。強い力で動きが妨げられると、<u>故障の原</u> 因になります。

絶対に動かさない

ディスク挿入時は本機を ●ディスクが高速回転しているので、本機を持ち上げたり動かしたりし ないでください。ディスクを傷つける恐れがあります。

熱を受けないようにする

●アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに 入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱をさけるため、 アンプよりできるだけ下の棚(ホコリをかぶらない程度)に入れてくだ さい。

結露について

- ●冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を 設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 (動作部や レンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作 せず、録画や再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の 電源を入れずに室温で1~3時間放置してから、ご使用ください。
- ●夏でもクーラーやエアコンの風が、本機に直接あたると結露がおこる ことがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

その他の注意

- ●本機の近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に "ブー" というハム 音が出ることがあります。本機から離してご使用ください。
- ■ステレオシステムと一緒に使う場合、スピーカーとモニターテレビは 少し離してください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセット デッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- ●テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。
- 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。
- ディスクの挿入口から異物を入れないでください。異物が取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。

電話回線の接続が必要な場合

デジタル放送では、電話回線を使って視聴記録データの送信や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では利用できない場合があります。

インターネット網への接続が必要な場合

地上デジタル放送では、インターネット網への接続により、 さらに多様な双方向データサービスを利用することができ ます。本機で、このサービスを利用するには、常時接続の 回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約 が必要です。

インターネット網への接続をしていないと、双方向データ サービスを利用できない場合があります。

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器 とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(470MHz~2072MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分 波器などの機器を使用する場合は、共聴用のものをご使用 ください。

本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいて ください

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ(スタンバイ/機能待機)状態でも、自動的にデジタル放送の情報を受信したり、視聴記録の送信を行ったりする場合があります。

天候不良によっては、画質、音質が悪くなる場合があります

雨の影響により衛星からの電波が弱くなっている場合は、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。 (降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、 番組情報も表示できない場合があります。

視聴記録の送信について

B-CASカードに記録される視聴記録データは、定期的に電話回線を通じ(株)B-CAS〔(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ〕へ自動送信されます。データ送信の電話料金は無料ですが、データ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。

操作できなくなった場合は

受信異常などにより、本機の操作ができなくなった場合は、 本機前面左側のフタの中のリセットボタンを押すか、電源 プラグをコンセントから抜き、再度電源ボタンを押してく ださい。



ダウンロードについて

放送運用などに変更が生じた場合、本機のソフトウェアを 更新して対応させるために、放送によるダウンロードサー ビスを行うことがあります。このサービスを受けるには、 ご使用にならないときは、電源を切った状態にしておいて ください。

110度CSデジタル放送をご覧になるには

110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要です。 また、ブースターや分配器などをご使用の場合は、 2150MHz対応の伝送機器が必要です。詳しくは販売店に ご相談ください。

アンテナの点検・交換について



アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみ頂くためにも点検・交換することをおすすめします。

特に、煤煙の多い所、潮風にさらされる 所では、アンテナが早く傷みますので、 映りが悪くなった場合は、販売店にご相 談ください。

ファンモーターについて

本機は、電源を入れたり、機能待機状態(ダウンロードなど)のときに、本機内部の温度を下げるためにファンモーターの動作音がするときがありますが、故障ではありません。また、本機の電源を切っていても、以下のような場合はファンモーターが動作しますが、故障ではありません。

- ●「ダビング実行中」、「予約録画中」または「ワンタッチ タイマー動作中」の間。
- ●「i.LINK待機」の設定を「する」に設定している場合は、 常にファンモーターが動作します。
- ●有料チャンネルの契約情報更新が行われた場合、約2時間以上。
- ●放送チャンネルのロゴデータ等の共通データダウンロードが行われた場合、BS/CSで最大20分、地上デジタル放送で最大10分×チャンネル数。
- ●「メール・ボード」に受信されたダウンロード予告メールに表示されるダウンロード予定時刻にダウンロードが行われた場合、BSデジタル放送で最大7分、地上デジタル放送で最大12分。
- ●「受信設定」の「ダウンロード」を「自動」に設定している場合で、午前4:00にダウンロードしたデータの更新が行われる場合、約7分。
- ●番組表の情報更新が行われた場合(毎日1:30am)、 BS/CSで最大2時間、地上デジタル放送で最大10分× チャンネル数。
- ●番組ガイドから予約を設定した時、EPG予約実行開始 61分前の数分間。

本機の温度について

本機は、長時間使用したり、密閉されたラックに入れて使用したときなどに、上部が熱くなる場合があります。手で触れると熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいもの(オーディオテープ、ビデオテープなど)を上に置かないでください。

本機に記憶される個人情報などについて

お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、停電があったとき、または故障、修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化、消失する恐れがあります。これらの場合の損害や不利益について、当社は何ら責任を負うものではありません。

メモリーカードについて

本機またはメモリーカードリーダーに挿入されたメモリーカードに保存、記憶されているデータは、本機の操作を誤った場合や静電気などのノイズの影響を受けた場合、消失する恐れがあります。このような場合や万一何らかの不具合により、データが消失した場合の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。大切なデータは、他のメディアにバックアップを取っておくことをおすすめします。

■ 本製品には、ACCESS社製データ放送用BMLブラウザ NetFront v3.0 DTV Profileを搭載しています。 NetFrontは株式会社ACCESSの日本国における登録商標です。 Copyright(C) 1996-2003 ACCESS CO.,LTD.

ACCESS NetFront v3.0 DTV Profile

留意点

- ●付属の B-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS「(株) ビーエス・コンディショナル アクセス システムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- 万一、本機の不具合により録画ができなかった場合の補償に ついてはご容赦ください。
- ●あなたが本機やビデオデッキなどで録画、録音したものは、 個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で 使用できません。
- ●本機から電話回線などを通じて通信を行なうと、通話料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金はお客様の負担になります。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン 社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の 知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術 の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロ ビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部 の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造する ことも禁じられています。
- ●国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面 と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、 番組名などを含め、実際に表示される内容については画面で ご確認ください。
- ●本機の仕様および機能などは、ダウンロードなどにより予告なく変更することがあります。

著作権について

- ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、 レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
- ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、 コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
- ◆本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DVD□ゴは登録商標です。
- TruSurround DIGITAL5.1 CHは、SRS Labs. Inc.の商標です。
- Gコード(またはG-code) は、ジェムスター社の登録商標です。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。

お問合せ先: (社) 私的録画補償金管理協会

☎03-3560-3107(代)

リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従って梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制に従って処分してください。

/// デジタル放送の特長

本機はデジタル放送チューナーを内蔵しているので、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上デジタル放送を見ることができます。

デジタル放送の特長

デジタルハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの放送フォーマットは走査線1125本 (有効1080本)・飛び越し走査1125i(1080i)と走査線750本(有効720本)・順次走査750p(720p)の2種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

多チャンネル放送

デジタル信号圧縮技術により、従来のアナログ放送に比べると多くのチャンネル放送を行うことができます。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準テレビ放送の多チャンネル化の他に、独立データ放送やデジタルラジオ放送も行われます。

データ放送

文字や静止画で送られてくる情報から必要な情報を選んで画面に表示させることができます。データ放送には、テレビ放送やラジオ放送の番組に連動したデータ放送と、独立したデータ放送の2種類があります。また、電話回線を使用した視聴者参加番組やショッピング、バンキングなどの双方向サービスもあります (地上デジタル放送では、インターネット網への接続が必要な場合があります)。

サラウンド・ステレオ

音声信号圧縮技術MPEG-2 AAC方式の採用により、最大5.1チャンネル (5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル) のサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声を楽しむことができます。

(ただし、5.1チャンネルのサラウンド音声をお楽しみいただくには、AAC方式の光デジタル音声入力に対応したオーディオ機器を接続する必要があります。)

電子番組ガイド (EPG: Electronic Program Guide)

デジタル放送では、それぞれのチャンネルごとに約1週間分の番組情報が送られることがあります。それらの番組情報は電子番組ガイドとして利用することができます。電子番組ガイドでは画面上にそれぞれのチャンネルの番組表を表示させ、番組表から見たい番組を選んだり、番組の詳細情報を表示させたり、録画したい番組を事前に予約したりすることができます。

デジタル放送の種類

本機で視聴できるデジタル放送には、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上デジタル放送の3種類があります。

BSデジタル放送

BSデジタル放送は、東経110度に位置する放送衛星を利用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送が中心で、無料放送の多いことが特長です(一部有料放送もあります)。 基本的に放送事業者ごとの放送となるため、受信契約や登録が必要な場合は放送事業者ごとに申し込みが必要です。

110度CSデジタル放送

110度CSデジタル放送は、東経110度に位置する通信衛星を利用したデジタル放送です。BSデジタル放送とは異なり、デジタル標準テレビ放送が中心で、映画、スポーツ、エンターテイメントなど有料専門チャンネルが多いのが特長です(一部無料放送もあります)。

地上デジタル放送

2003年12月から順次放送開始予定となっている、地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送に加えて、データ放送や双方向データサービスなどが予定されています。地上アナログ放送に比べてゴーストなどの影響を受けにくいのが特長です。

お知らせ


- 本機でBSデジタル放送および110度CSデジタル放送の両方 を受信するには、110 度CS対応BSデジタルアンテナを使 用する必要があります。
- 110度CSデジタル放送は、従来のCSデジタル放送「スカイパーフェクTV! (スカパー!)」(東経128度、124度の JSAT-3、JSAT-4を利用)とは異なる放送です。従来の「スカイパーフェクTV! (スカパー!)」を受信するには、専用デジタルチューナーが必要です。本機では受信できません。

/// デジタル放送の受信契約について

限定受信システム(CAS)とは

BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上デジタル放送では、限定受信システム(CAS)を使って視聴者の受信状況を管理します。本機に付属のB-CASカードを挿入しておくと、有料番組の契約や購入状況情

報がB-CASカードに記録され、その情報が電話回線を通して(株)B-CASへ自動送信されるという仕組みになっています。

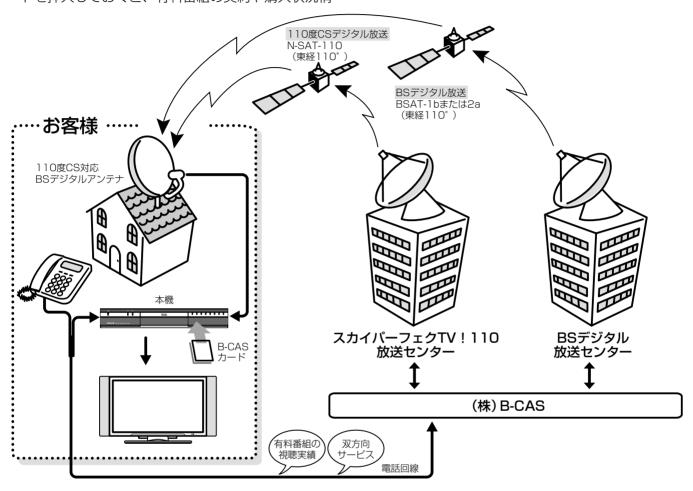

B-CASカードは必ず登録してください

本機に付属のB-CASカード台紙の一部が(株)B-CASへのユーザー登録用はがきになっています。台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項を記入・押印してお送りください。B-CASカードを登録しないと、デジタル放送が利用できません(登録料は無料です)。

デジタル放送を見るときや録画するときは、必ずB-CASカードを挿入してください

B-CASカードは、有料放送の課金や放送局からのメッセージを管理する他、著作権保護のためのコピー制御にも利用されます。デジタル放送はB-CASカードを挿入しないと映りません。



BSデジタル放送を受信するには

WOWOW、スター・チャンネルなどのBSデジタル放送の有料放送サービスを受信するには、B-CASカードの登録の他に、見たい番組を放送している放送局との受信契約が必要になります。本機に同梱されている加入契約書に必要事項をご記入のうえ、お送りください。

●詳しくはそれぞれの放送局のカスタマーセンターへお問い合 わせください。お問い合わせの際は、電話番号のお間違えの ないようにお願いいたします。

BSデジタル放送局のお問い合わせ先(2005年4月現在)

BS放送局	お問い合わせ先	参考
NHK BS1	0120-151515	NHKと衛星放送受信を契約していない場合
NHK BS2	(受信契約専用フリーダイヤル)	は、衛星放送受信の契約が必要です。
NHK デジタルハイビジョン	受付時間 9:00~20:00 (年中無休)	
(101、102、103ch)	http://www.nhk.or.jp/ps/	
WOWOW	0120-480801 (フリーダイヤル)	WOWOWはテレビ放送のみの申し込みが必
(191、192、193ch)	0570-008080 (ナビダイヤル)	要な放送です。ラジオ放送(491、492ch)
	(携帯電話などをお使いの場合は、	と独立データ放送(791、792ch)は無料
	045-683-8080)	放送です。
	受付時間 9:00~20:00 (年中無休)	
	http://www.wowow.co.jp/	
スター・チャンネルBS	0570-010-110 (ナビダイヤル)	スター・チャンネルBSはテレビ放送のみの
(200ch)	(携帯電話などをお使いの場合は、	申し込みが必要な放送です。独立データ放送
	045-339-1555)	(800ch) は無料放送です。
	受付時間 10:00~20:00 (年中無休)	
	http://www.star-ch.co.jp/pc/star	

お知らせ

- NHKでは、BSデジタル放送のメッセージ機能を利用して受信確認を行っています。すでにNHKと衛星放送受信を契約していても、本機に同梱されている「B-CASカードユーザー登録はがき」を送っていない場合、またははがきを送っていても下部の「はい」に○がついていない場合は、B-CASカードを本機に挿入してから30日経過後、NHK-BSデジタル放送のチャンネルに合わせると、画面左下にNHKへの連絡をお願いするメッセージが表示されます。このメッセージは、画面に表示されるNHKのフリーダイヤルに連絡し、B-CASカード番号、住所、名前、電話番号などを伝えると消えます。
- 一部のデータ放送などには、無料放送でもユーザー登録が必要な場合があります。詳しくは、それぞれの放送局へお問い合わせください。

110度CSデジタル放送を受信するには

110度CSデジタル放送の有料放送サービスを受信するには、B-CASカードの登録の他に、「スカイパーフェクTV!110 (スカパー!110)」との受信契約が必要になります。110度CSデジタル放送は、BSデジタル放送のように個別の放送事業者ごとではなく、「スカイパーフェクTV!110 (スカパー!110)」が放送チャンネル受信契約の代行を行っています。

- 110度CSデジタル放送では、チャンネルごとの受信契約の他に、チャンネルごとに契約するよりも料金がお得なパック契約が用意される場合があります。
- ●詳しくはカスタマーセンターへお問い合わせください。お問い合わせの際は、電話番号のお間違えのないようにお願いいたします。

スカイパーフェクTV!110(スカパー!110)・カスタマーセンター

0570-012-110または045-339-0002 受付時間 10:00~20:00 (年中無休) http://www.skyperfectv110.jp/ (2005年4月現在)

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送を受信するには、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。

受信地点が、すでに放送地域になっていること

関東・中京・近畿の三大都市圏では、2003年12月から放送が開始されています。その他の地域では、2006年末までに順次開始される予定となっています。

地上デジタル放送の受信エリアの目安については、下記にお 問い合わせください。

総務省地上デジタルテレビジョン受信相談センター 0570-07-0101

受付時間 9:00~21:00 (平日)

9:00~18:00 (土、日、祝祭日)

http://www.d-pa.org/ (2005年4月現在)

UHFアンテナが、地上デジタル放送に対応していること

UHFアンテナには全帯域型と帯域専用型があります。地上デジタル放送を受信するには全帯域型または地上デジタル放送対応型のUHFアンテナをご使用ください。

UHFアンテナが、地上デジタル放送の送信塔の方向に 向いていること

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できます。地上デジタル放送の送信塔が違う方向の場合は、UHFアンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更してください。

地上デジタル放送受信機の入力信号に、必要な強度があること

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されます。そのため受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

お知らせ

● ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設で地上デジタル放送を受信する場合は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。

地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



0

本機とアンテナを接続する

▶21ページ

B-CASカードを挿入する

〔▶24ページ〕

本機にテレビを接続する

▶26、27ページ

2



デオデッキ/ビデオカメラ を接続するには

▶28~30ページ`

オーディオ機器と接続するには

゙▶31ページ`

3



| 有料番組や双方向データを | 楽しむには

▶32ページ

4



コンセントに電源プラグを差し込む

▶35ページ

リモコンと本体の時計を合わせる


▶42、46ページ

チャンネルの設定を行う

▶48ページ


接続例

例えば下図のように接続すれば、本機で再生した番組の映像がテレビに映り、音声がオーディオ機器から聞こえます。また、ホームターミナルの接続により、CATV(ケーブルテレビ)の番組を本機で録画することができます。さらに、ビデオデッキとビデオカメラで再生した映像を本機にダビングすることができます。

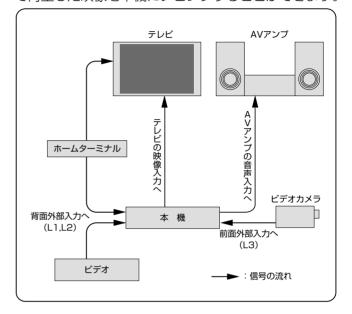

ご注意

- ◆ 本機と他の機器を接続するときは、以下の点に注意してください。
 - ・各機器の電源を切ってから接続してください。
 - ・接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。
- ビデオデッキ経由で本機とテレビを接続しないでください。コピーガードの影響により、再生時に画面が乱れることがあります。
- ことがあります。 ● ビデオ内蔵テレビと本 機を接続するときは、

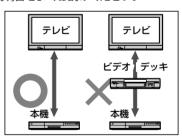

ビデオ側ではなく、テレビ側の入力端子に映像・音声コードを接続してください。 画面の乱れが発生する場合は、他のテレビと接続してください。

■ 長期間使用しないときには

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いて ください。電源を切った状態でも、電力を消費してい ます。

待機時の消費電力

電源「切」時(時刻表示消灯時) 約1.8W

(お知らせ)

● デジタル放送を受信するには、本機をアンテナと接続(❷、② ページ) したあと、本機にB-CASカードを挿入してください(②ページ)。また、受信チャンネルを設定するには、最初に「地域名」と「初期スキャン」の操作が必要です。詳しくは、「地上デジタル放送のチャンネルを設定する」(⑤ページ)をご覧ください。

本機とアンテナ線を接続する

本機には、BS・110度CSデジタル放送用、および地上デジタル・地上アナログ放送用のアンテナ入力端子があります。それぞれの入力端子にアンテナ線を接続することで、アナログ・デジタル放送を受信できるようになります。

BSデジタル放送と110度CSデジタル放送の両方を受信するには

市販品の110度CS対応BSデジタルアンテナを使用してください。110度CS対応BSデジタルアンテナではない従来のBSアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、場合によってはBS放送が映らないこともあります。


地上デジタル放送を受信するには

UHFアンテナを使用してください。VHFアンテナでは受信できません。また、現在お使いのアンテナがUHFアンテナでも、調節や取替えが必要な場合もありますので、その際は販売店にご相談ください。

ご注意

- アンテナ工事は技術が必要です。販売店にご相談ください。
- VHF/UHFアンテナが独立しているなど、混合器の取り付けが必要な場合は、販売店にご相談ください。
- アンテナ線の接続には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用を おすすめします。平行フィーダーを使用すると、受信状態が 不安定なために妨害電波を受けやすくなり、画面にしま模様 が現れたりします。やむを得ず平行フィーダーを使用する場 合は、テレビからできるだけ離してください。また、室内ア ンテナも妨害電波を受けやすいので、使用を避けてください。
- 電源コードや他の接続コード類は、アンテナ線からできるだけ離してください。


本機のアンテナ端子

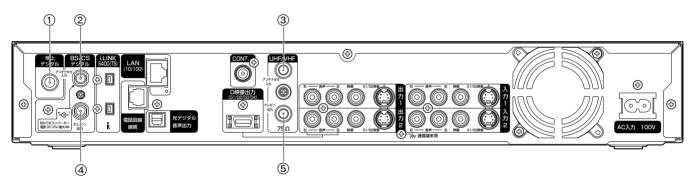

- ① 地上デジタル放送用アンテナ入力端子 地上デジタル放送用のUHFアンテナ線を接続します。
- ② BS・110度CSデジタル放送用アンテナ入力端子 BS・110度CSデジタル放送用アンテナ線を接続します。
- ③ 地上アナログ放送用UHF/VHFアンテナ入力端子 地上アナログ放送用のUHF/VHFアンテナ線を接続します。
- ④ BS・110度CSデジタル放送用アンテナ出力端子 付属のRFケーブルで、テレビのアンテナ入力端子と接続します。
- ⑤ 地上アナログ放送用UHF/VHFアンテナ出力端子 付属のRFケーブルで、テレビのアンテナ入力端子と接続します。

地上アナログ放送のアンテナ線接続

住まい側

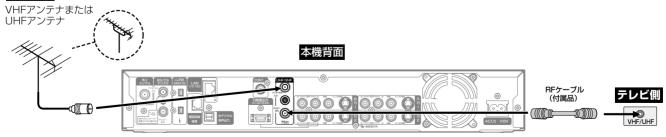


- ①現在お使いのテレビに接続しているアンテナ線を外して、本機の地上アナログ放送用UHF/VHFアンテナ入力端子に接続する。
- ②RFケーブルを使用して、本機の地上アナログ放送用 UHF/VHFアンテナ出力端子とテレビのVHF/UHFアンテナ 入力端子を接続する。

本機とアンテナ線を接続する(つづき)


アンテナ線の種類について

お住まいの地域によって、VHF/UHFアンテナ線の種類および接続形態が異なります。


住まい側がVHFアンテナ線、UHFアンテナ線、VHF/UHF混合アンテナ線のいずれかのとき

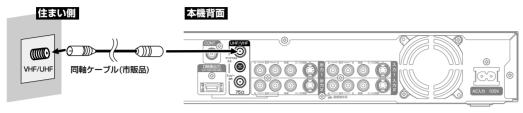


住まい側にVHFアンテナ線とUHFアンテナ線の両方があるとき

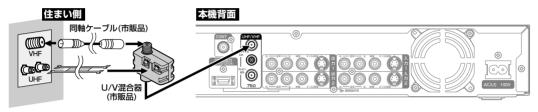

住まい側がVHFまたはUHFアンテナ線のとき

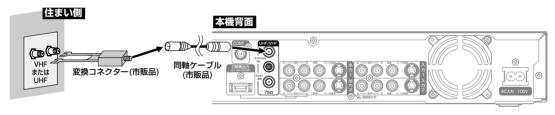

テレビのVHFアンテナ入力端子とUHFアンテナ入力端子が別々の場合

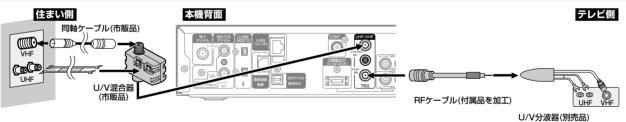


U/V分波器(別売品) 品番:UCPGANTSR008

- ① RFケーブルの先端を加工してU/V分波器の入力端子に接続する。
- ②U/V分波器の出力端子をテレビのVHFアンテナ入力端子およびUHFアンテナ入力端子にそれぞれ接続する。

ご注意


- ●アンテナ線を接続しないと、テレビ放送の受信や録画はできません。
- アンテナ線の種類によっては、アンテナプラグ(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要な場合があります。
- 電波が弱い地域の場合、アンテナブースター(市販品)をご使用いただくことにより、電波の受信感度を全体的に増幅させることができますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

地上アナログ・地上デジタル放送のアンテナ線接続(VHF/UHFアンテナが混合のとき)

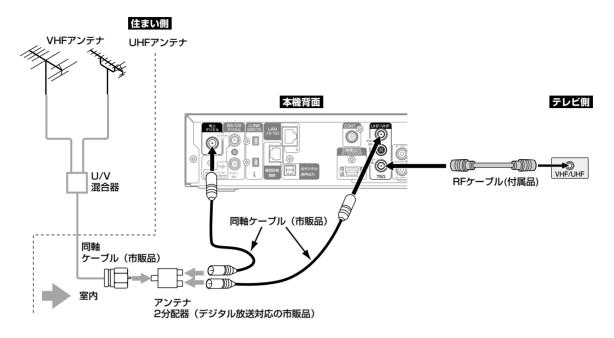


- ①2つのRFケーブルの片方を、本機の地上デジタル放送用アンテナ入力端子および地上アナログ放送用UHF/VHFアンテナ入力端子にそれぞれ接続する。
- ②①で接続した2つのRFケーブルの片方をアンテナ2分配器の 出力端子に接続する。
- ③ U/V混合器の出力端子または室内のアンテナ端子とアンテナ 2分配器の入力端子を同軸ケーブルで接続する。
- ④ RFケーブルを使用して、本機の地上アナログ放送用 UHF/VHFアンテナ出力端子とテレビのUHF/VHFアンテナ 入力端子を接続する。

BS・110度CSデジタル放送のアンテナ線接続

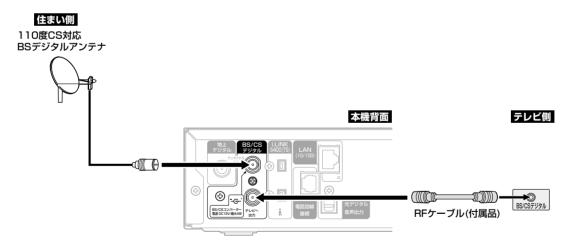

- ① 110度CS対応BSデジタルアンテナを、本機のBS・110度 CSデジタル放送用アンテナ入力端子に接続する。
- ②RFケーブルを使用して、本機のBS・110度CSデジタル放送 用アンテナ出力端子とテレビのアンテナ入力端子を接続する。

すべての放送を受信するときのアンテナ接続

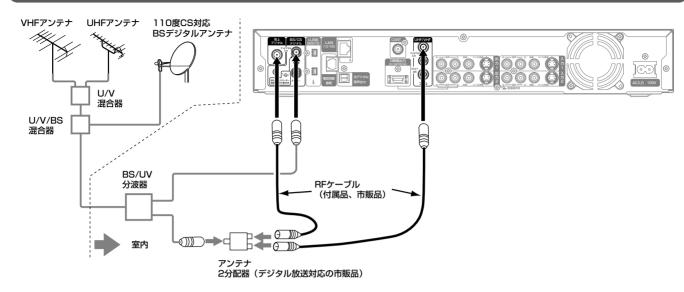


- ①2つのRFケーブルの片方を、本機の地上デジタル放送用アンテナ入力端子および地上アナログ放送用UHF/VHFアンテナ入力端子にそれぞれ接続する。
- ②①で接続した2つのRFケーブルの片方をアンテナ2分配器の 出力端子に接続する。
- ③同軸ケーブルを使用して、BS/UV分波器のUV出力端子とアンテナ2分配器の入力端子を接続する。
- ④同軸ケーブルを使用して、BS/UV分波器のBS出力端子と本機のBS・110度CSデジタル放送用アンテナ入力端子を接続する。

B-CASカードを挿入する

ご注意


● B-CASカードを挿入するときは、本機の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態にしてください。

▲ 本機前面右側のフタを開ける

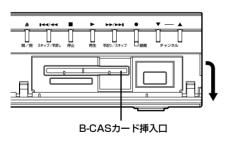


2 絵柄表示面を上にしてB-CASカードを 挿入する

● 絵柄の矢印を挿入口に合わせ、挿入が止まるまでゆっくりと押し込みます。

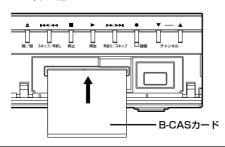


▲ 本機前面右側のフタを閉める

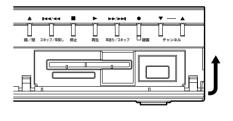

本機と他の機器を接続する

本機はテレビやビデオデッキ、オーディオ機器などと接続することができます。他の機器と接続することによって、 テレビ放送を見たり、音声をオーディオ機器から聞こえるようにしたり、ビデオデッキやビデオカメラで再生した 映像を本機にダビングしたりなど、さまざまな操作ができるようになります。

本機の接続端子

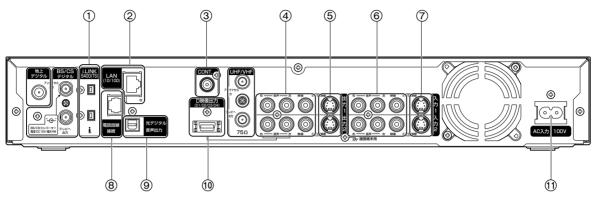

① i.LINK端子(②ページ)

i.LINKコードを使用して、D-VHSデジタルハイビジョンビデオデッキなどのi.LINK対応機器と接続します。i.LINK対応機器と接続すると、機器間で映像、音声、制御信号を送信することができます。

② ネットワーク端子(のページ)

地上デジタル放送の双方向データサービスを利用できるように、 LANケーブルを使用して常時接続環境のインターネット網と接続します。

③ CONT端子(DV-DH400Tのみ)

将来の拡張用制御入力端子です。なにも接続しないでください。

④ 映像・音声出力1/2端子(ゆページ)

映像・音声コード(黄、白、赤)を使用して、テレビと接続します。

⑤ S1/S2映像出力端子(43ページ)

S映像コードを使用して、S映像入力端子のあるテレビと接続します。映像・音声出力端子よりも映像が鮮明に映ります。

⑥ 映像・音声入力1/2 端子(②ページ)

映像・音声コード(黄、白、赤)を使用して、ビデオデッキやビデオカメラなどと接続します。

⑦ S1/S2 映像入力端子 (⑩ページ)

S映像コードを使用して、ビデオデッキやビデオカメラなどと接続します。映像・音声入力端子よりも映像が鮮明になります。

⑧ 電話回線接続端子(砂ページ)

モジュラーケーブルとモジュラー分配器を使用して、電話回線と接続します。電話回線に接続すると、デジタル放送の有料番組の 視聴記録を送信したり、視聴者参加番組に参加したりできます。

⑨ 光デジタル音声出力端子(①ページ)

光デジタルケーブルを使用して、光デジタル音声入力端子付きアンプやデコーダーと接続します。

⑩ D映像出力端子(⑩ページ)

D端子映像ケーブルを使用して、D映像入力端子のあるテレビと接続します。映像・音声出力端子やS映像出力端子よりも高画質の映像になります。

① 電源コード差込口(のページ)

電源コードを使用して、本機と電源コンセントを接続します。

テレビと接続する

テレビ放送や録画番組の再生を高画質でお楽しみいただくには、D映像出力端子でテレビのD映像入力端子と接続することをおすすめします。お使いのテレビにD映像入力端子やコンポーネント入力端子がない場合は、映像・音声入力端子やS映像入力端子で接続してください。

テレビのD映像入力端子と接続する(推奨)

D端子映像ケーブルと音声コードを使用して、下図のように接続してください。

●D端子映像ケーブルは本機に同梱されていません。


ご注意

- D端子映像ケーブルでテレビと接続するときは、S映像コードは接続しないでください。
- D端子映像ケーブルでテレビを接続する場合、音声コードは 必ず音声出力2端子に接続してください。音声出力1端子に接 続すると、追っかけ再生時などに音声が正しく出力されない ことがあります。
- D1/D2映像入力端子のあるテレビに接続する場合は、D端子をいったん外して「外部入力端子またはS映像入力端子でテレビと接続する」の接続を行ってから、「TV接続設定」(⑩ページ)の「D端子出力設定」を「D1固定」または「D2自動」に設定してください。「TV接続設定」の設定が正しくないと、D映像入力端子からの映像がテレビに映りません。
- お使いのテレビが、ピンジャックタイプのY、CB/PB、CR/PR コンポーネント入力端子の場合は、市販品のコンポーネント ビデオケーブル(D- ピンプラグ×3)を使用してください。 ただし、お使いのテレビがD端子規格に合っていない場合は、 映像が正しく表示されないことがあります。
- D映像出力端子と映像出力端子またはS映像出力端子と同時に接続した場合、映像出力端子およびS映像出力端子からの映像は正しく出力されません。映像出力端子およびS映像出力端子で接続する場合は、本機からD端子映像ケーブルを取り外してください。

テレビの外部入力端子またはS映像入力端子と接続する

映像・音声コードおよびS映像コードを使用して、下図のように接続してください。S映像コードを利用する方が、映像がより鮮明に映ります。

音声コードの接続方法は、映像コード接続とS映像コード接続のどちらの場合も同じです。

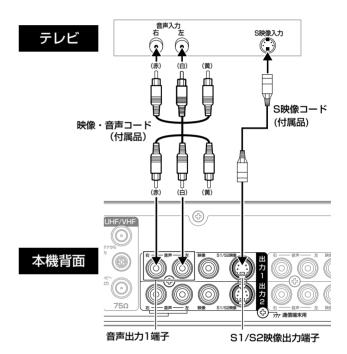

お知らせ

- お使いのテレビにオートワイドやスムーズワイド機能がある場合、画面上の表示が一部見えなくなることがあります。そのような場合は、テレビの表示モードをフルモード(16:9 固定表示モード)またはノーマルモード(4:3 固定表示モード)に切り換えてください。
- S映像コードを接続する場合、映像・音声コードの黄色端子を接続する必要はありません。
- 本機は自動的にワイドテレビの画面表示を切り換えるS1/S2 規格に対応しています。

CATVと接続する

CATV(ケーブルテレビ)には、以下のような伝送方式があります。

●CATVの受信はCATV会社との契約が必要です。また、放送方式や接続について、詳しくはCATV会社にお問い合わせください。


伝送方式	特長	本機の対応
トランスモジュレーション方式	放送局から受信した電波をケーブルテレビ局の電波に変換して送信する方式です。 CATVホームターミナルと本機を接続すると、CATVの番組を本機で録画することができます。CATVホームターミナル側の接続については、CATVホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。	0
同一周波数パススルー方式	UHF帯の地上デジタル放送が変換されずにそのまま伝送される方式です。 CATV局と接続するだけで、地上デジタル放送を受信することができます。	0
周波数変換パススルー方式	UHF帯の地上デジタル放送をCATVで伝送可能な周波数に変換して伝送する方式です。 CATV局と接続するだけで、地上デジタル放送を受信することができます。	0

お知らせ

● CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブル放送(有料)を受信するにはアダプター(ホームターミナル)が必要です。詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。

トランスモジュレーション方式(CATVホームターミナル)で接続する

CATVホームターミナル

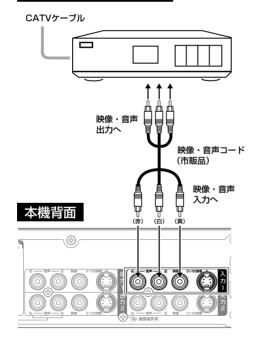


で注意

● CATVホームターミナルにD映像端子やコンポーネント映像端子が搭載されていても、それらの端子からの映像を録画することはできません。

お知らせ

●トランスモジュレーション方式は、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送の再送信にも使用されているため、受信側は1台のデジタル放送対応のCATVホームターミナルで地上・BS・110度CSのすべてのデジタル放送を受信することができます。詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。


同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式で接続する

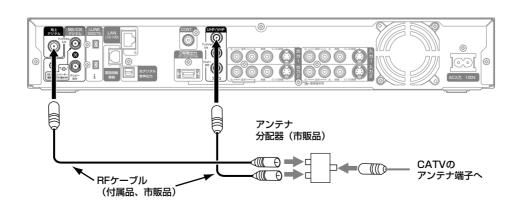

AVCステーションと接続する

AVCステーション側の接続については、AVCステーションの取扱説明書をご覧ください。

AVCステーション

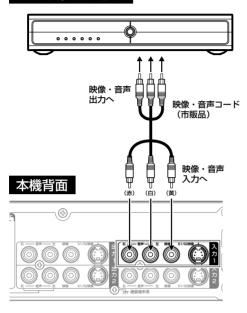

ビデオデッキと接続する

ビデオデッキと本機を接続すると、ビデオデッキで再生している映像をテレビに映したり、本機に録画することができます。また、本機で再生している映像をビデオデッキで録画することもできます。


映像・音声コードおよびS映像コードを使用して、下図のように接続してください。

本機で録画できるように接続する場合

ビデオデッキで録画できるようにする場合

S映像コード

(付属品)

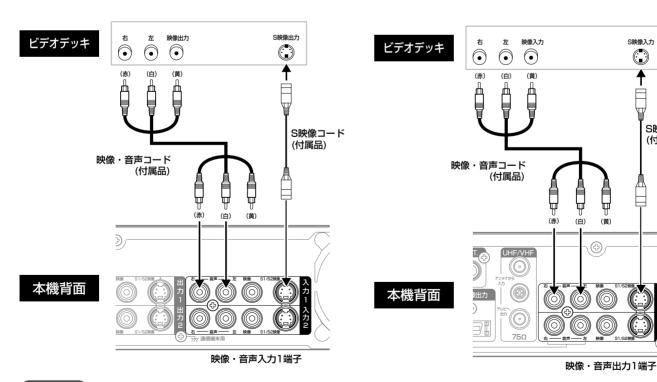

お知らせ


- コピーガード信号が入っているテープを再生した場合は、コピーガードの影響により本機で正常に録画できません。
- S映像コードを接続する場合、映像・音声コードの黄色端子を接続する必要はありません。


i.LINK対応機器と接続する

i.LINK対応機器と本機を接続すると、双方向で映像、音声、制御信号を送信することができます。例えば、本機とD-VHSビデオデッキを接続すれば、本機からD-VHSビデオデッキへ録画を予約したり、本機のリモコンでD-VHSビデオデッキの基本的な操作を行うことができるようになります。

i.LINKコードを使用して、下図のように接続してください。

i.LINK対応機器

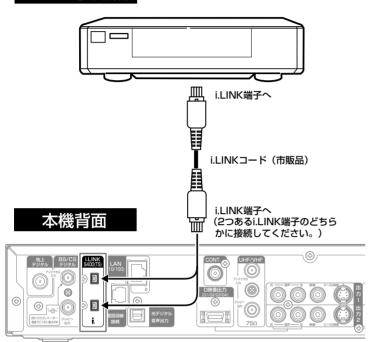

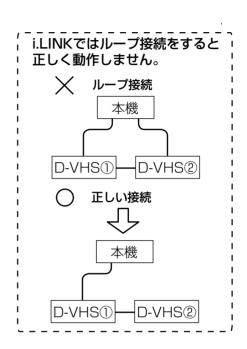


i.LINK対応機器の複数接続について

i.LINK対応機器は最大17台まで接続することができます。 信号は接続したすべてのi.LINK対応機器に流れます。操作した いi.LINK対応機器の間に別のi.LINK対応機器が接続されていて も、データのやりとりや操作ができます。



i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。ツリー型で接続する場合は、i.LINK対応機器を最大63台まで接続することができます。

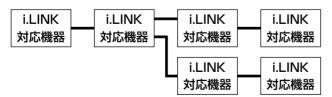

本機と接続できるi.LINK 対応機器

本機では、下記のi.LINK 対応機器と接続したときの動作を確認しています。

D-VHSデジタルハイビジョンビデオデッキ

DT-DRX100 (日立製)、HM-DHX1 (日本ビクター製)、 HM-DHX2 (日本ビクター製)、HM-DHS1 (日本ビクター製)

Rec-POT M デジタルハイビジョン ハードディスクレコーダー HVR-HD160M (I・O DATA製) (D-VHSモードでご使用く ださい)

お知らせ


- 本機は最大転送速度が400Mbpsのため、i.LINK対応機器と 接続する場合はS400対応以上の4ピンi.LINKコード(市販 品)を使用してください。
- i.LINKコードはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- i.LINKコードは、本機の2つあるi.LINK端子のどちらに接続 しても使用できます。
- ループ接続にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、誤作動を起こします。
- i.LINKコードをテレビに近付けると、映像・音声が乱れたり、 誤動作を起こすことがあります。i.LINKコードは、テレビか らできるだけ離してください。
- 本機とD-VHSビデオデッキをアナログ接続する場合は、「ビデオデッキと接続する」(@ページ)を参照してください。
- 本機と接続したi.LINK対応機器の使用中は、使用していない i.LINK対応機器のi.LINKコードを外したり、接続したり、電 源を入れる/切るなどの操作を行わないでください。映像・ 音声が乱れる場合があります。
- i.LINK対応機器には、電源を切っているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もお読みください。
- 本機では「i.LINK待機」(®ページ) の設定で、本機の電源を 切っているときでも接続しているi.LINK対応機器の制御を受 けるように設定することができます。

ビデオカメラと接続する

ビデオカメラと本機を接続すると、ビデオカメラで再生している映像をテレビに映したり、本機に録画することができます。

映像・音声コードおよびS映像コードを使用して、下 図のように接続してください。

本機前面

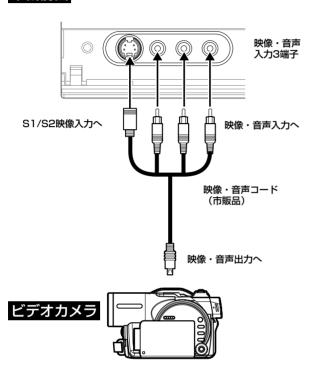

お知らせ

● S映像コードを接続する場合、映像・音声コードの黄色端子を接続する必要はありません。映像・音声コードの黄色端子とS映像コードの両方を接続した場合は、S映像コードの信号が優先されます。


オーディオ機器と接続する

お手持ちのオーディオ機器と接続すると、テレビ放送や録画した番組を迫力ある音響で楽しむことができます。

アナログ音声端子で接続する

音声コードを使用して、下図のように接続してください。

オーディオ 機器

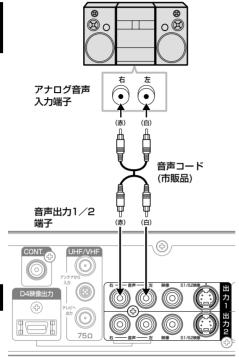

ご注意

本機背面

- 長さが3m以下の光デジタルケーブルを使用してください。
- 光デジタルケーブルを接続するときは、しっかり奥まで差し 込んでください。
- 光デジタルケーブルは、折り曲げると 損傷することがあります。保管する際 は、直径が15cm 以上になるように巻 いてください。
 - 直径15cm以上

● 本機に接続しているアンプやデコーダ ーがAACに対応している場合は、各種 設定メニューの「デジタル音声出力」

($\pmb{\vartheta}$ ページ) を「AAC」に設定してください。AACに対応していない場合は、「PCM」に設定してください。

また、ドルビーデジタルおよびDTSに対応している場合は、各種設定メニューの「デジタル音声出力」(のページ)を「AAC」に設定してください。ドルビーデジタルおよびDTSに対応していない場合は、「PCM」に設定してください。各機能の設定が正しくないと、デジタル放送を映すときに音が歪み、スピーカーが壊れることがあります。

● AACのデジタル放送番組では、「音声切換」を押しても光デジタル音声出力の音声は切り換わりません。

お知らせ


● MPEG-2 AACやドルビーデジタル、DTS方式で記録された ディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジ タル録音することはできません。

光デジタル音声端子で接続する

デジタル放送やTS/TSXモード(『操作編』 **②**ページ)で録画した番組を見るとき、またドルビーデジタルサラウンドまたはDTSデジタルサラウンドフォーマットのDVD ディスクを再生するときには、AACやドルビーデジタル、DTS対応のアンプまたはデコーダーと本機を接続すると、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。

光デジタル音声端子は、電気信号を光信号に変換して送るため、電気的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼす おそれも少なくなります。

光デジタルケーブルを使用して、下図のように接続してください。

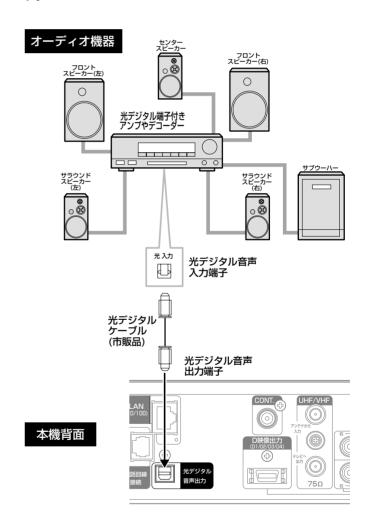


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」「Dolby」およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTSとDTS Digital Outは米国Digital Theater Systems.Inc. の登録商標です。

電話回線と接続する

本機を電話回線に接続すると、デジタル放送の有料番組の視聴記録を送信したり、視聴者参加番組へ参加したりできます。モジュラー分配機とモジュラーケーブルを使用して、下図のようにNTTの2線式公衆電話回線を分配し、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS)の電話機と本機を接続してください。

また、電話回線を接続したあとは、回線の種類や発信者番号通知などを必ず設定してください(**⑩**ページ)。なお、ご使用の電話回線コンセントがモジュラージャック式でない場合は、変換アダプターまたは工事が必要です。

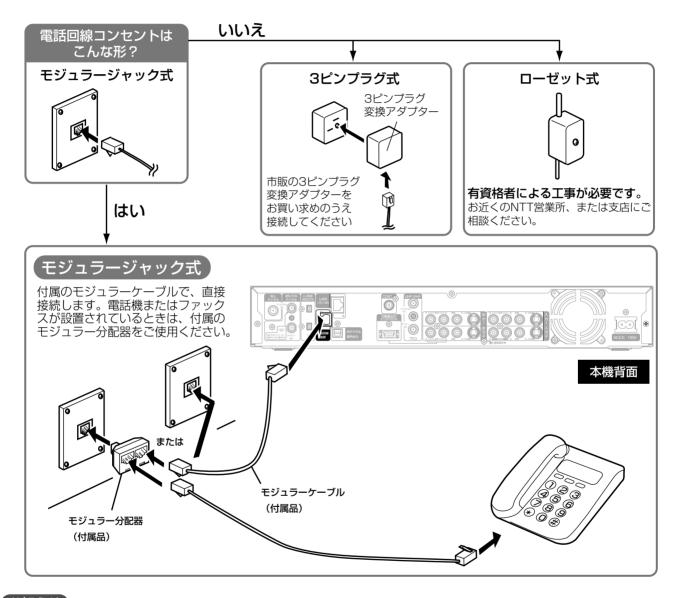

お知らせ


● ホームテレホンやビジネスホンをご使用の場合は、販売店またはNTTの営業所や支店にご相談ください。

インターネット網に接続する

本機は、地上デジタル放送の新しい双方向データサービスに対応するため、インターネット網に常時接続環境で接続できるLANインターフェースを装備しています。地上デジタル放送の双方向サービスは、2005年3月現在はまだ利用できません。双方向サービスが開始されたときに、ご使用の環境に応じてインターネット網に接続してください。

お知らせ

- 本機でインターネット網に接続するには、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。
- 本機は、ADSLモデムまたはブロードバンドルーターを経由 してインターネット網に接続してください。電話回線から直 接インターネット網へ接続することはできません。
- スプリッターを介して電話回線を分配する場合は、市販の分配器を使用してください。

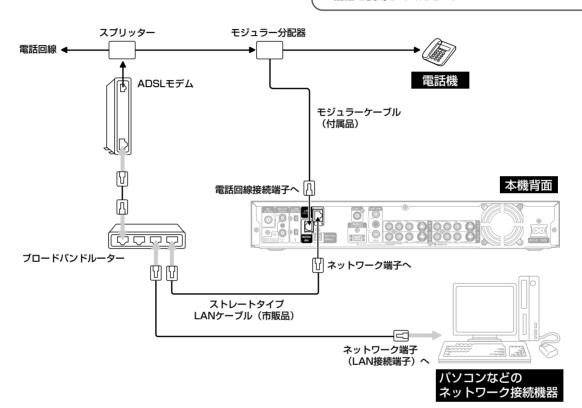


拡張機器と接続する(DV-DH400Tのみ)

本機の拡張端子に対応した拡張機器を接続することができます。

拡張端子にメモリーカードリーダーを接続すると、SDメモリーカード以外のメモリーカードに記録された静止画像を再生することができます。また、デジタルカメラを接続すると、デジタルカメラで撮影した静止画を直接再生することができます。静止画の再生については、『操作編』の「デジタルカメラで撮影した静止画を見る」(でページ)をご覧ください。

拡張端子にキーボードを接続すると、文字入力をするときに、接続したキーボードで文字を入力することができます。文字の入力方法については、『操作編』の「文字を入力する」(®ページ)をご覧ください。

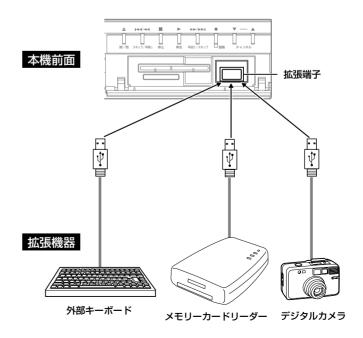

本機と接続できる拡張機器

本機と接続したときの動作を確認できているメモリーカードリーダー、デジタルカメラ、日立パソコンPrius同梱のUSBキーボードについては、下記ホームページのQ&Aのコーナーをご覧ください(動作確認できている機器でも、正しく動作しないことがあります)。

● HITACHI AV-Worldホームページ: http://av.hitachi.co.jp/

また、本機の拡張端子に対応する市販のキーボードは、下記のとおりです。(推奨キーボード)。

- ●エレコム (株) 製ロングケーブルUSBフルキーボード: TK-U12FY、TK-U12FYSV、TK-U12FYBK、 TK-U89MPSV、TK-U89MPLG、TK-U89MPBK
- (株) ロジクール製コードレスキーボード: CK-36

ご注意


- ●途中でメモリーカードのデータが読めなくなった場合は、本機の電源を切ってメモリーカードを挿入し直し、もう一度電源を入れ直してください。
- 本機でメモリーカードへデータを書き込んだり、接続したデジタルカメラを操作することはできません。
- デジタルカメラの接続には、USBケーブルを使用してください。ただし、接続できるデジタルカメラは、USBマスストレージクラスかPTP方式に対応している必要があります。
- 本機で表示できる画像データは、DCF規格に準拠した画像データです。
- 日立DVDビデオカメラは、本機の拡張端子には接続できません。

お知らせ

- ◆本機の拡張端子には、対応しているメモリーカードリーダーを接続してください。対応していないメモリーカードリーダーを接続すると、故障の原因となります。
- ●本機とメモリーカードリーダーの接続および取り外し、各種メモリーカードのメモリーカードリーダーへの挿入および取り外しは、本機の電源を切った(機能待機ランプも消灯)状態で行ってください。
- 本機の拡張端子は、一般的なUSB機器に対応するものではありません。
- 大切なデータは、本機と接続する前にバックアップを取っておくことをおすすめします。

本機に電源コードを接続する


本機の電源コード差込口に電源コードを差し込んで、 電源コードの電源プラグを電源コンセントに差し込ん でください。

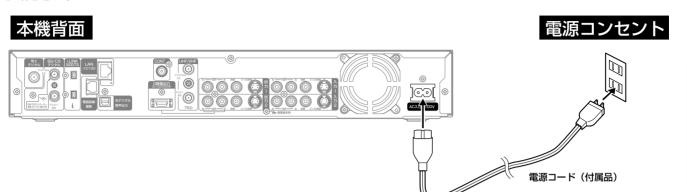

各部の名称と機能

本体


本体前面

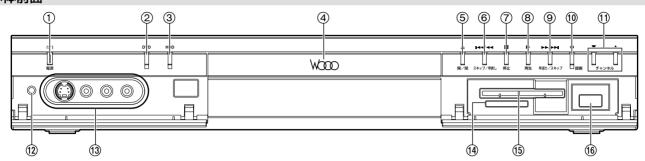

- 電源ボタン (像ページ)
 本体の電源を入/切します。
- ② DVDボタン(母ページ) 操作するドライブをDVDに切り換えます。 DVDに切り換えると、 DVDランプが緑色に点灯します。
- ③ HDDボタン(のページ) 操作するドライブをハードディスク(HDD)に切り換えます。 HDDに切り換えると、HDDランプが青色に点灯します。
- ④ ディスクトレイ (個ページ) DVDやCDをセットします。
- ⑤ ディスクトレイ開/閉ボタン(♠ページ) ディスクトレイを開/閉します。閉じるときは、ディスクトレイを軽く押しても閉じられます。
- ⑥ スキップ/早戻しボタン(『操作編』 〇ページ) 再生中のチャプターの先頭に戻ります。長く押すと早戻しします。
- ⑦ 停止ボタン (『操作編』 ⑫、⑬ページ)録画や再生を停止します。
- ⑧ 再生ボタン(『操作編』・③ページ) ハードディスク(HDD)やDVDに録画されている番組を再生します。

- ⑨ 早送り/スキップボタン(『操作編』 (4)ページ)
 次のチャプターにスキップします。長く押すと早送りします。
- ⑩ 録画ボタン (『操作編』 ⑫ページ)視聴中の番組をハードディスク (HDD) やDVDに録画します。
- ① チャンネルボタン(『操作編』 ②ページ) チャンネルを切り換えます。
- ① リセットボタン本機をリセットします。リモコンや本機のボタンを押しても本機が動作しないときなどに押してください。
- ③ 外部入力3端子 (のページ) ビデオデッキやビデオカメラなどの外部機器を接続します。
- ⑤ SDメモリーカード挿入口(『操作編』 ⑦ページ)SDメモリーカードを挿入します。SDメモリーカードに記録されている静止画を見ることができます。
- (5) **B-CASカード挿入口(②ページ)** 付属のB-CASカードを挿入します。
- ⑩ 拡張端子 (DV-DH400Tのみ) (鍛ページ) 拡張機器を接続します。

本体表示窓

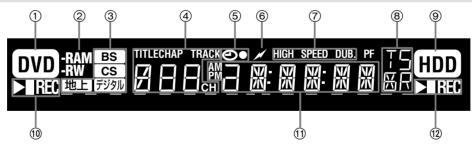

- DVD表示(ゆページ)
 - 操作するドライブをDVDに切り換えると点灯します。
- ② DVDディスクの種類(『操作編』 (§ページ) 使用しているDVDディスクの種類を表示します。
- ③ 放送の種類(『操作編』 ②、②、②ページ) 現在選んでいる放送の種類を表示します。
- ④ 番号表示

選局中のチャンネル番号、タイトル番号、トラック番号を表示します。

- ⑤ **録画予約表示(『操作編』 (⑤ページ)** 録画予約すると点灯します。
- ⑥ 回線使用表示 (❷ページ) 電話回線の使用中に点灯します。

- ⑦ **ダビング表示(『操作編』 ��ページ)** ダビング中に点灯します。
- 8 録画モード(『操作編』 **のページ)** 選んだ録画モードを表示します。
- (9) HDD表示((4)ページ)操作するドライブをハードディスク(HDD)に切り換えると点灯します。
- ⑩ DVD状態表示 DVDの再生中、一時停止中、録画中などの状態を表示します。
- ① **情報表示** 録画時間や再生時間などの情報を表示します。

状態を表示します。


⑩ HDD状態表示 ハードディスク(HDD)の再生中、一時停止中、録画中などの

本体表示窓のメッセージ表示

本体表示窓に次のようなメッセージが表示され、本機の状態をお知らせします。

メッセージ	内容	参照ページ
EJNWÈ	待機中にプログラム更新データをダウンロードしています。 	69
PROG	リモコンから転送したGコード予約や手動予約を本機が受信しました。	『操作編』 切 『操作編』 切
ERR	リモコンから転送したGコードが正しく受信できませんでした。Gコードが正しいか確認してください。また、転送するときはリモコンをできるだけ揺らさないでください。	『操作編』 47 『操作編』 4 8
FULL	42番組以上の録画予約をリモコンから本機に転送しました。リモコンから本機に転送 できる録画予約は42番組までです。	『操作編』 切 『操作編』 句
3-0N/ 3-0FF	本機をボタン操作したときの操作音を、鳴る/鳴らないに設定しました。	『操作編』
R - 1/R - 2/	本体とリモコンのリモコンコードが合っていないため、リモコンで本機を操作できません。本体とリモコンのリモコンコードを合わせてください。	@
EXT	CSチューナーなどの予約待機ができる外部機器を本機に接続し、その外部機器で録画 予約した後、本機の電源を切ります。外部機器の放送開始に連動して本機に番組が録画 されます。	®

本体背面

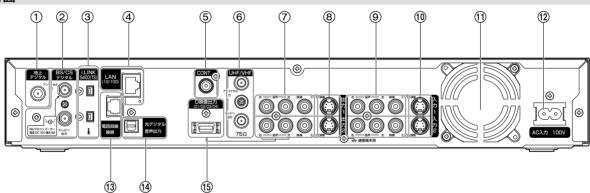

- ① **地上デジタル放送用アンテナ入力端子** 地上デジタル放送用のアンテナ線を接続します。
- ② BS・110度CSデジタル放送用アンテナ入出力用端子 BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線を接続します。
- ③ i.LINK端子 i.LINK対応機器を接続します。
- ④ ネットワーク端子 常時接続環境のインターネット網とLANケーブルで接続します。
- ⑤ CONT端子 (DV-DH400Tのみ) 将来の拡張用制御入力端子です。
- ⑥ 地上アナログ放送用UHF/VHFアンテナ入出力端子 地上アナログ放送用のUHF/VHFアンテナ線を接続します。
- ⑦ 映像・音声出力1/2端子 テレビの映像・音声入力端子と接続します。
- ⑧ S1/S2映像出力端子 テレビのS映像入力端子と接続します。

⑨映像・音声入力1/2端子

ビデオデッキ、CATVホームターミナル、BS・CSチューナーなどの映像・音声出力端子と接続します。


⑩ S1/S2 映像入力端子

ビデオデッキ、CATVホームターミナル、BS・CSチューナーなどのS映像出力端子と接続します。

- ⑪ 冷却用ファン
- ② 電源コード差込口電源コードを接続します。
- ① 電話回線接続端子電話回線と接続します。
- ④ 光デジタル音声出力端子光デジタル音声入力端子付きアンプやデコーダーと光デジタルケーブルで接続します。
- (5) **D映像出力端子**D映像入力端子のあるテレビと接続します。

リモコン

フタを閉じている場合

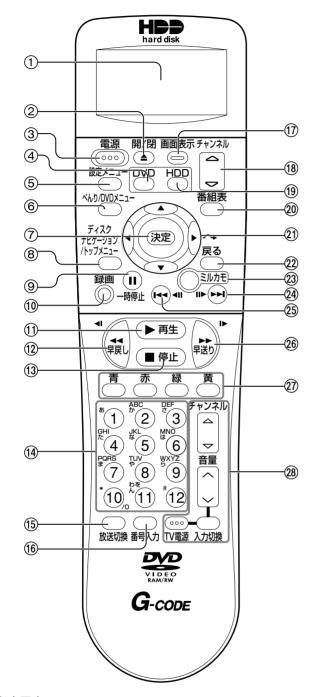

① 表示窓

日付時刻やGコード予約の内容などの情報を表示します。

- ② **ディスクトレイ開/閉ボタン (働ページ)** ディスクトレイを開/閉します。閉じるときは、ディスクトレイ を軽く押しても閉じられます。
- ③ 電源ボタン (49ページ)本体の電源を入/切します。
- ④ DVDボタン(ゆページ) 操作するドライブをDVDに切り換えます。DVDに切り換えると、 本体前面のDVDランプが緑色に点灯します。
- ⑤ 設定メニューボタン(๑ページ) 機能設定画面を表示して、本機の各種機能を設定することができます。

⑥ べんり/DVDメニュー(『操作編』**(**)ページ)


べんり機能メニューを表示して、テレビ放送の視聴中や録画中、 録画した番組の再生中などにさまざまな操作を行うことができま す。また、DVDビデオディスクの再生中にDVDメニューを表示 することができます。

- ⑦ 決定ボタン
 - カーソルボタンを押して選んだ項目を決定します。
- ⑧ ディスクナビゲーション/トップメニューボタン(『操作編』 ⊕ページ)

ディスクナビゲーション画面を表示して、再生する録画番組を選ぶことができます。

- ⑨ 一時停止ボタン (『操作編』 (⑥ページ) 再生を一時停止します。
- ⑩ 録画ボタン (『操作編』 ⑫ページ)視聴中の番組をハードディスク (HDD) やDVDに録画します。
- ① 再生ボタン(『操作編』 (②ページ)ハードディスク(HDD)やDVDに録画されている番組を再生します。
- ② 早戻しボタン (『操作編』 (動ページ)再生中の番組を早戻しします。
- ③ 停止ボタン(『操作編』 段、⑥ページ) 録画や再生を停止します。
- ⑭ 数字ボタン(『操作編』 ②、②、⑤ページ) チャンネル番号やGコード予約番号の入力、DVDビデオで再生するトラックの指定などができます。
- (5) **放送切換ボタン(『操作編』 ②、④、②ページ)** 放送の種類を切り換えます。
- ⑥ 番号入力ボタン(『操作編』 ②ページ)
 デジタル放送のチャンネル番号を直接入力するときに押します。
- ① **画面表示ボタン(『操作編』 ②、②ページ)** テレビ放送視聴中のチャンネル番号やDVDへ録画中の録画状態、 再生中のDVDディスクの状態などを確認することができます。
- 18 **チャンネルボタン(『操作編』 40ページ)** テレビのチャンネルを切り換えます。
- 倒 HDDボタン(低ページ)操作するドライブをハードディスク(HDD)に切り換えます。HDDに切り換えると、HDDランプが青色に点灯します。
- ② 番組表ボタン(操作編』 ②、 ⑤ページ) デジタル放送の視聴中に番組表を表示して、見たい番組や予約したい番組を選ぶことができます。
- ② カーソルボタン カーソルを上下左右に移動させてメニューや項目を選びます。
- ② 戻るボタン一つ前の画面に戻るときや各操作を終了するときに押します。
- ② ミルカモボタン(『操作編』 **⑦ページ)** ミルカモ予約画面を表示して、毎週同じ番組を録画するように予 約することができます。
- 利することかできます。
 ② スキップ/コマ送りボタン(『操作編』 ② 、⑤ページ)
 再生中に押すと次のチャプターにスキップします。一時停止中に
- 押すとコマ送りします。
 ② スキップ/コマ戻しボタン(『操作編』 ③、⑤ページ)
- 再生中に押すとチャプターの先頭に戻ります。一時停止中に押す とコマ戻しします。
- ② 早送りボタン (『操作編』 ④ページ)再生中の番組を早送りします。
- ⑦ **青、赤、緑、黄ボタン**番組表やディスクナビゲーションなどの各画面で、色名で表示される機能を選ぶことができます。
- ② テレビ操作ボタン テレビの電源の入/切、外部入力の切換、音量調整、チャンネル 選局などを行います。

フタを開けている場合

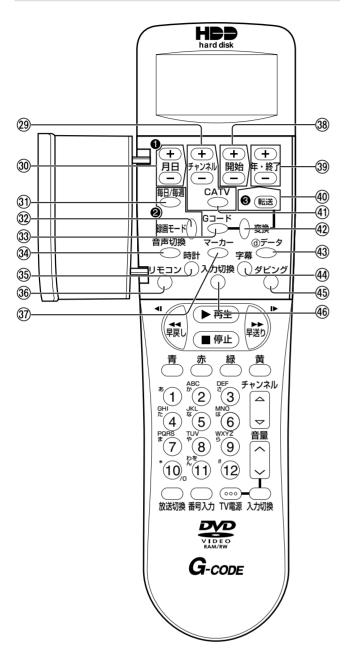

- ② チャンネルボタン (『操作編』 のページ) 録画予約でチャンネルを切り換えます。
- ③ 月日ボタン (ゆページ、『操作編』 のページ)時計や録画予約の日付を合わせます。
- ③ 毎日/毎週ボタン(『操作編』 ④ページ) 録画予約する番組を毎日または毎週繰り返し録画するように設定することができます。
- ② 録画モードボタン(『操作編』 (②ページ) 録画モードの切り換えとディスク残量の確認ができます。押すた びに録画モードが切り換わります。 [録画] ボタンを押すと、こ こで設定した録画モードで録画されます。
- ③ Gコードボタン (『操作編』 (すべージ)
 Gコード®で予約します。
- ④ 音声切換ボタン(『操作編』 ④、 @ページ) 音声言語やステレオ/モノラル放送を切り換えます。
- ⑤ 時計ボタン (ゆページ)合わせた時計をスタートさせます。
- **⑯ リモコンボタン (ゆページ)** 他の機器との干渉を防ぐために、リモコンモードを変更します。
- ③ **マーカーボタン(『操作編』 ③ページ)** チャプターを設定します。
- (3) 開始ボタン (ゆページ/『操作編』 (4) 、(ゆページ)(5) 時計の時刻や録画予約の開始時刻を合わせます。
- ⑩ 転送ボタン(『操作編』 ⑩、 ⑪ページ)録画予約した内容を本体に転送します。
- ④ CATVボタン(『操作編』 のページ) Gコード予約時にチャンネルをCATV(ケーブルテレビ)のチャンネルに変更するときに押します。
- ② 変換ボタン(『操作編』 ③ページ)入力したGコード予約番号を録画予約データに変換します。
- ④ データボタン(『操作編』 (分ページ) データ放送を見るときに押します。
- 4) 字幕ボタン (『操作編』 ゆページ)字幕の言語を切り換えます。
- ⑤ ダビングボタン(『操作編』 ②ページ)ダビング画面を表示して、ハードディスク(HDD)やDVDに録画されている番組をダビングすることができます。
- ⑥ 入力切換ボタン (⑫ページ)外部機器の入力を選びます。押すたびにL2→L3→L1の順に切り換わります。

リモコンの準備

リモコンの使用範囲について




お知らせ

- 本機の受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ◆本機の受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。
- 本機をラックなどに入れて使用するときは、ラックのガラス 扉の厚さや色などによって、リモコンの使用範囲が短くなる ことがあります。

電池を入れる

リモコンに電池を入れると、本機を操作できるようになります。

付属の単3形乾電池(2本)の⊕⊝を確認して、⊝側に押しながら入れてください。

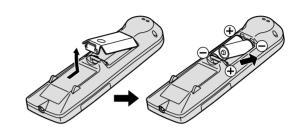


1 注意 乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を 混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂・ 液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原 因となることがあります。
- ●乾電池をリモコンに挿入するときは、極性表示 プラス⊕とマイナス⊝の向きに注意し、リモコ ンの表示どおりに正しく入れてください。向き を間違えて入れると、乾電池の破裂・液もれに より、けがや周囲を汚損する原因となることが あります。

リモコンでテレビを操作できるようにする

本機と接続しているテレビをリモコンで操作できるように設定します。

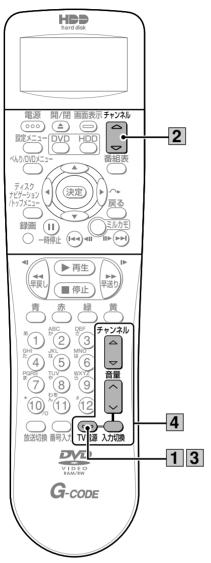

1 [TV電源] を押しながら、[音量~] _{を押す}





2 [チャンネル△▽] (レコーダー側) を 押して、ご使用のテレビのメーカー番 号を合わせる

チャンネル

合わせた番号がリモコンの表示窓に表示 されます。

●メーカー番号は下記の表をご覧ください。

メーカー	番号	メーカー	番号
日立	01	シャープ(1)	09
松下 (1)	02	シャープ (2)	10
ビクター	03	富士通ゼネラル	11
ソニー	04	NEC	12
東芝	05	日立/松下 (2)	13
三菱	06	松下 (3)	14
サンヨー(1)	07	松下 (4)	15
サンヨー (2)	08	パイオニア	16

3 [TV電源] を押しながら、[音量\lambda] を押す





メーカー番号が設定され、リモコンでテレビを操作できるようになります。

4 リモコンをテレビに向け、[TV電源]、 [入力切換]、[チャンネル△▽](テレビ側)、[音量△▽] などを押して、テレビを操作できるか確認する。










● テレビを操作できない場合は、テレビに付属のリモコンを使用してください。

「お知らせ)


- メーカー番号が複数ある場合は、テレビの音量調節などを正しく操作できる番号を選んでください。
- 下記の日立製BSデジタルハイビジョンテレビをご使用の場合は、メーカー番号を「13」に合わせてください。
 - ⋅ W32-DH2000⋅ 36CL-DH2200⋅ 32CL-DH2200
- テレビによっては本機のリモコンで操作できないことがあります。

時計を合わせる

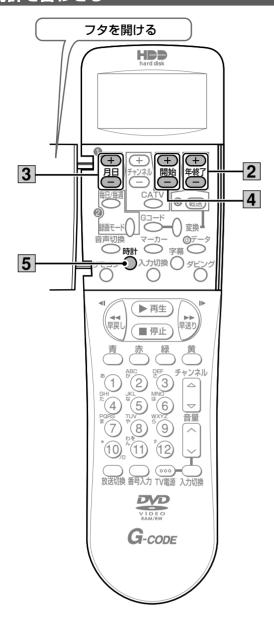


リモコンのフタを開ける

年が「00」で点滅します。

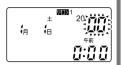

2 [年・終了+-] を押して、年を西暦 で合わせる



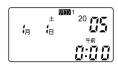

●西暦の下2桁を合わせてください。

[月日+-] を押して、月日を合わせる



ボタンを長く押す と月を設定 できます。



と日を設定 できます。


●曜日は自動的に設定されます。

[開始+-] を押して、時刻を合わせる 4



ボタンを長く押す と30分単位で 設定できます。

ボタンを短く押す と1分単位で 設定できます。

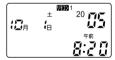


●時刻は12時間表示です。

[時計]を押す 5



リモコンの時計が 設定され、年の 表示が消えます。

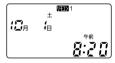


リモコンの時計を修正するには

リモコンの電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正した いときは、[時計]を2秒以上押してから時計を合わせ直してく ださい。

(お知らせ)

● 操作を約1分以上中断すると、操作途中の表示内容で時計が 設定されてしまいます。そのような場合は、[時計]を2秒以 上押して時計を合わせ直してください。

■ 電源を入れる / 切る

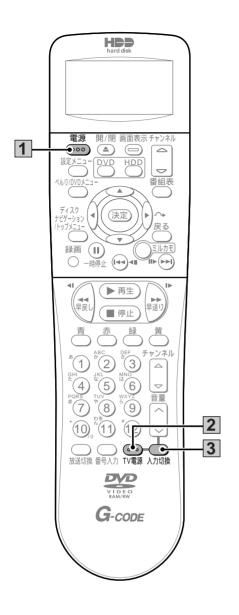

電源を入れる

▲ [電源]を押す



本体の表示窓に「HELLO」のメッセージが表示され、電源が入ります。

「HELLO」が繰り返し表示されている間はハードディスク(HDD)の起動処理を行っています。

「HELLO」の表示が消えるまでしばらくお待ちください。(約40秒以上)

本体にDVDディスクを入れているときは、DVDディスクの確認処理を行うため、「HELLO」の表示が 消えるまでさらに時間がかかります。

2 [TV電源]を押す



テレビの電源が入ります。

3 [入力切換]を押して本機の外部入力に切り換える



テレビ放送が表示されます。これでテレビ放送の視聴や録画、再生などが操作できるようになります。

テレビ放送が表示されない場合は、[入力切換]を押して外部入力を切り換えるか、本機とテレビの接続を確認してください(のページ)。

電源を切る

■ [TV電源]を押す



テレビの電源が切れます。

2 [電源]を押す




本体の表示窓に「BYE」のメッセージが表示され、電源が切れます。

電源を切った直後は、もう一度[電源]を押しても 電源が入らない場合があります。そのような場合は、 しばらく待ってからもう一度[電源]を押してくだ さい。

/// ディスクの入れかた/取り出しかた

ディスクを入れる

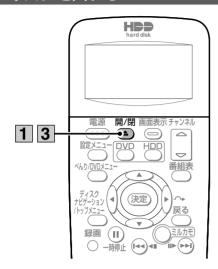


【ディスクトレイ開/閉】を押す



ディスクトレイが開きます。

2 ラベル面を上にしてディスクをディスクトレイに入れる

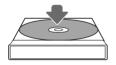

- ●両面ディスクの場合は、再生したい側の面を下にして入れてください。反対側を再生したい場合は、いったんディスクを取り出し、裏返して入れ直してください。
- DVD-RAM、DVD-Rディスクを使用する場合は、ディスクをカートリッジ、キャディー、ホルダーから 取り出して使用してください。
- ディスクを取り扱うときの注意点については、『操作編』 の「使用上の注意点」(**6**ページ)をご覧ください。

🥤 [ディスクトレイ開/閉] を押す



ディスクトレイが閉まり、本機がディスクを読み込みます。

●ディスクトレイを手で軽く押してもディスクトレイが閉まります。

ご注意


- DVDディスクの書き込み性能は、周囲の温度によって変化することがあります。できるだけ高温にならない場所での使用をおすすめします。
- ●本機で再生できないディスクをディスクトレイに入れないでください。ディスクが取り出せなくなることがあります。ディスクが取り出せなくなった場合は、『操作編』の「ディスクの取り出しかた」(働ページ)をご覧ください。

ディスクを取り出す

┫ [ディスクトレイ開/閉] を押す



2 ディスクトレイからディスクを取り出す

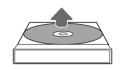

ディスクトレイが開きます。

- ●ディスクを取り扱うときの注意点については、『操作編』の「使用上の注意点」(⑥ページ)をご覧ください。
- 「ディスクトレイ開/閉」を押す




● ディスクトレイを手で軽く押してもディスクトレイが閉まります。

ディスクトレイが閉まります。

//// ハードディスク(HDD)とDVDの切り換えかた

ハードディスク(HDD)を操作するには

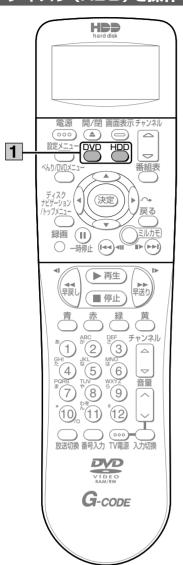

DVDを操作するには

1 [DVD] を押す



本体のDVDランプ(緑色)が点灯し、 DVDの操作に切り換わります。

お知らせ

- 電源を入れて本体表示窓の「HELLO」が消えるまでは、 [DVD] を押してもDVDに切り換えることができません。
- ディスクを読み込んでいる間は、DVDを操作できません。

┫ [HDD] を押す



本体のHDDランプ(青色)が点灯し、 ハードディスク(HDD)の操作に切り 換わります。

お知らせ


● 電源を入れて本体表示窓の「HELLO」が消えるまでは、 [HDD] を押してもハードディスク(HDD)に切り換えることができません。

本体の時計を合わせる

地上アナログ放送やCATV(ケーブルテレビ)などのアナログ番組を録画予約する前に、時計が合っていることを確認してください。時計が合っていない場合は、本体の時計を合わせてください。

デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、時計を合わせる必要はありません。

時計を合わせる

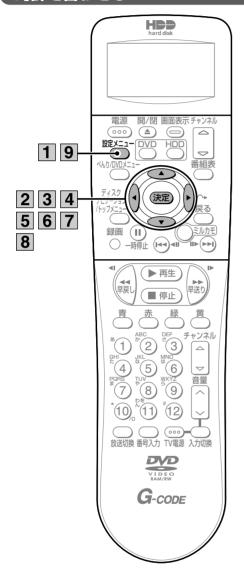

▲ [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「各種設定」を選び、[決定] を押す




各種設定メニューが表示されます。

3 [カーソル▲▼] で「時刻設定」を選び、[決定] を押す




時刻設定画面が表示されます。

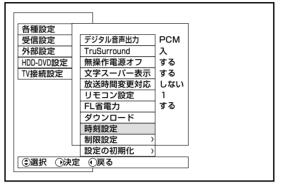

4 [カーソル▲▼] で「日付」を選び、 [決定] を押す



日付設定欄にカーソルが表示され ます。

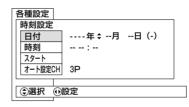

5 [カーソル▲▼] で「年」を合わせ、 「決定」を押す



「年」が設定され、「月」にカーソ ルが移動します。



- 同様の操作で「月」と「日」を合わせてください。「日」 を設定すると、自動的に「曜日」が設定されます。
- ●日付を設定し直したい場合は、「カーソル◀▶」を押して設定する項目を選んでください。

6 [カーソル▲▼] で「時刻」を選び、 [決定] を押す




時刻設定欄にカーソルが表示され ます。

7 [カーソル▲▼] で「時」を合わせ、 [決定] を押す



「時」が設定され、「分」にカーソ ルが移動します。

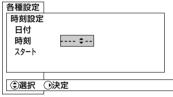

- ●同様の操作で「分」を合わせてください。
- ●時刻を設定し直したい場合は、[カーソル◀▶]を押して設定する項目を選んでください。
- 本機の時刻表示は12時間表示です。

8 [カーソル▲▼] で「スタート」を選び、[決定] を押す



本体の時計が設定されます。

● [決定] は時報などに合わせ て押してください。

🛕 [設定メニュー]を押す



機能設定画面が消えます。

お知らせ

● デジタル放送を受信している場合は、時計を手動で合わせる ことができません。

自動時刻合わせを設定する(オート設定CH)

毎日正午に、NHK教育テレビの時報に合わせて2分以内の誤差を自動調整するように設定できます。2分以上時刻がずれている場合は、時計を合わせ直してください。

デジタル放送を受信している場合は、時刻情報を定期的に受信するため本機能を設定する必要はありません。

時刻設定画面で「オート設定CH」を 選ぶ

オート設定CH画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] でNHK教育テレビの チャンネル番号を選び、[決定] を押す



自動時刻合わせが設定されます。

- チャンネルボタン番号は、必ずNHK教育テレビを設定してください。
- ◆未設定の状態にするには 「・・P」を選択してください。

[設定メニュー]を押す



機能設定画面が消えます。

お知らせ


- 放送番組の編成によっては時報が放送されないことがあります。また、音楽と一緒に鳴る時報では、時刻は自動調整されません。
- ●本機能を設定すると、時刻設定ができなくなります。

チャンネルを設定する

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

お住まいの地域の郵便番号および地域番号を入力すれば、地上アナログ放送のチャンネルを本機が自動的に設定します。

また、チャンネルを設定すると、お住まいの地域に関するデジタル放送の緊急放送やデータ放送を受信することもできます。

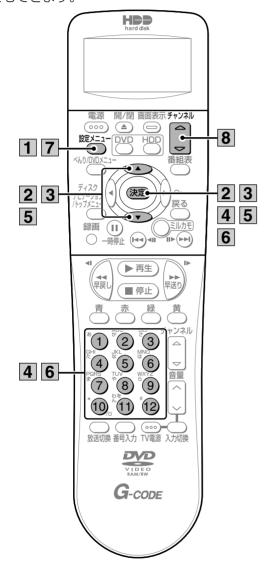

┫ [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「受信設定」を選び、[決定] を押す




受信設定メニューが表示されます。

3 [カーソル▲▼] で「郵便番号」を選び、[決定] を押す



郵便番号の入力画面が表示されます。

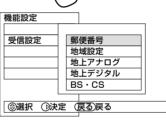

4 数字ボタンでお住いの地域の郵便番号 (7桁)を入力し、[決定]を押す

郵便番号が設定されます。

- 1 2 3
- 4 (5) (6)
- 7 8 9 m
- 10 11 12

受信設定		
郵便番号]
		_
◎~⑨設定	(決定)設定終了	

● 「O」を入力するときは、数字ボタンの [⑩] を押してください。

5 [カーソル▲▼] で「地域設定」を選び、[決定] を押す



地域番号の入力画面が表示されます。

6 数字ボタンでお住いの地域の地域番号を入力し、[決定]を押す

入力した郵便番号と地域番号にもとづいて、地上アナログ放送のチャンネルが自動的に設定されます。

- 1 2 3
- 4 5 6
- 7 8 9



- ●「O」を入力するときは、数字ボタンの [⑩] を押してください。
- ●地域番号については、地域番号一覧表(のページ)をご覧ください。
- ●地域番号の頭に「O」がつく場合は、「O」を省略することができます。

, [設定メニュー] を押す

設定メニュー機能

機能設定画面が消えます。

8 [チャンネル△▽] を押してチャンネルを切り換え、チャンネル番号と「地域番号一覧表」の放送局が合っているか確認する



チャンネルの手動設定について

以下のような場合は、チャンネルを手動で設定してください。

- チャンネルを自動的に設定したあと、各チャンネルを変更、 削除、追加するとき
- テレビに表示されているチャンネル番号と映っている放送局 が合っていないとき
- ●地域番号一覧表に記載されていない地域のチャンネルを設定するとき

チャンネルの手動設定については、『「チャンネルを手動で合わせる」(**⑥**ページ)をご覧ください。

お知らせ

● [チャンネル] を押してチャンネルを選局するとき、放送局が割り当てられていない空きチャンネルを自動的にスキップするように設定することができます(働ページ)。空きチャンネルをスキップするように設定しておくと、放送局が割り当てられているチャンネルのみ切り換えられるので、見たいチャンネルにすばやく切り換えることができます。


地域番号一覧表


地上デジタル放送用のチャンネルを確保するために、現在一部のアナログ放送局(中継局)でチャンネルを変更する作業が行われています。変更の対象となる地域にお住まいで、従来の地域番号でチャンネル受信ができない場合は、新しいチャンネル配置の地域番号(※マーク)で設定してください。


(例) 宇都宮 009 (従来の地域番号)


宇都宮※141 (新しい地域番号)




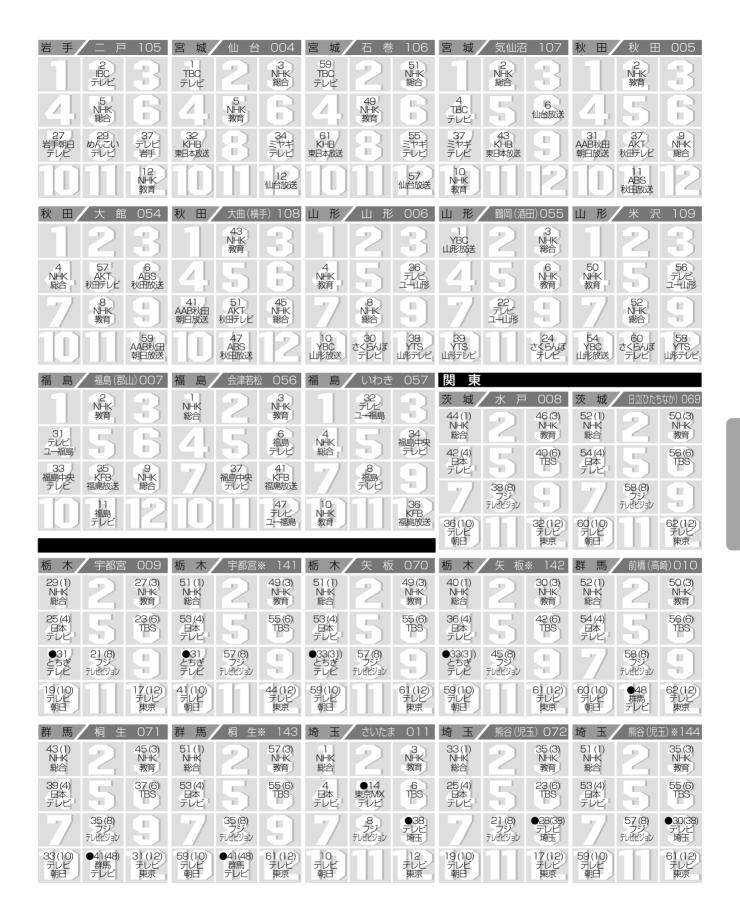

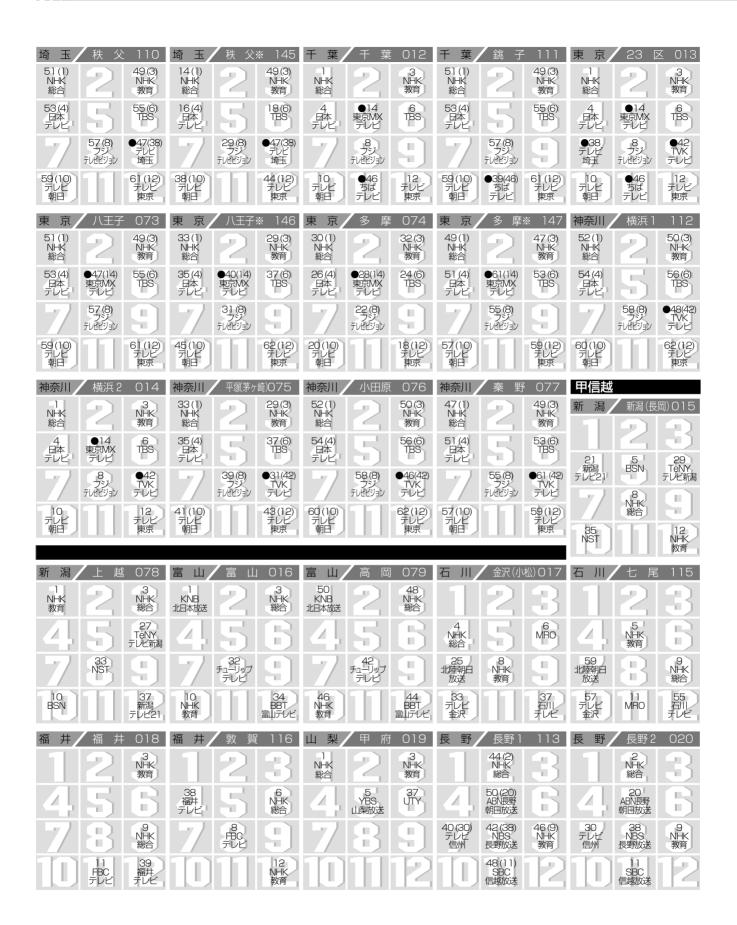


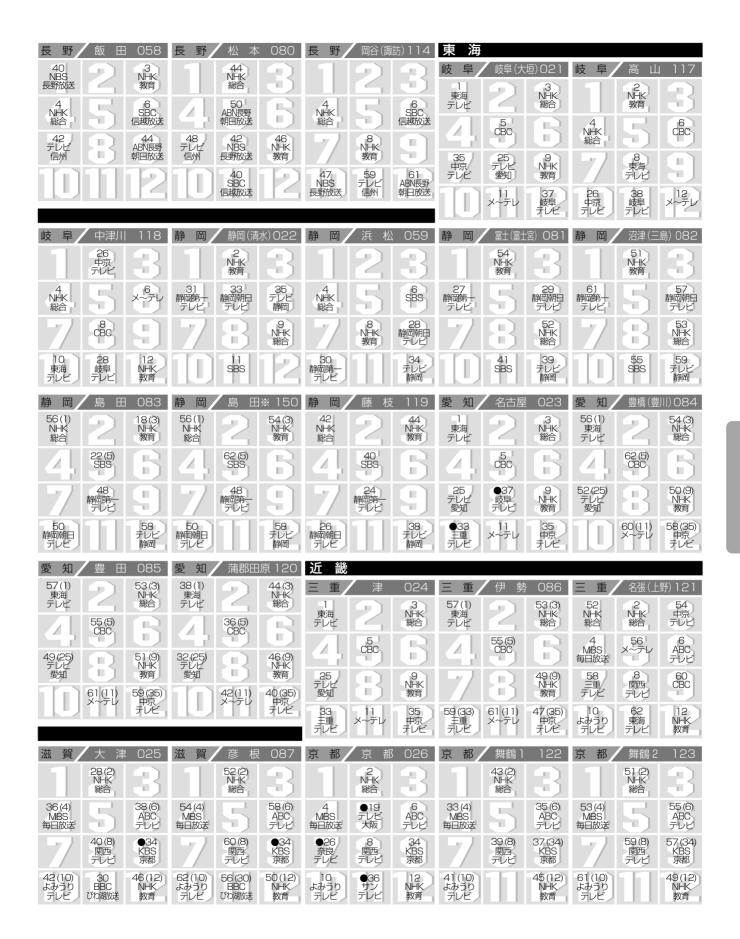

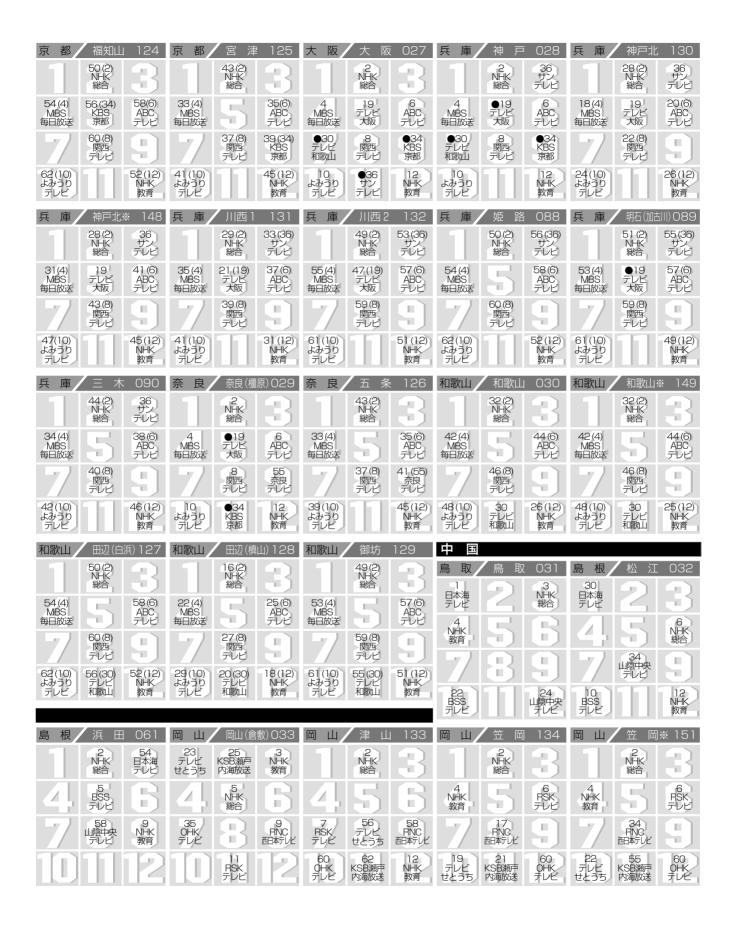

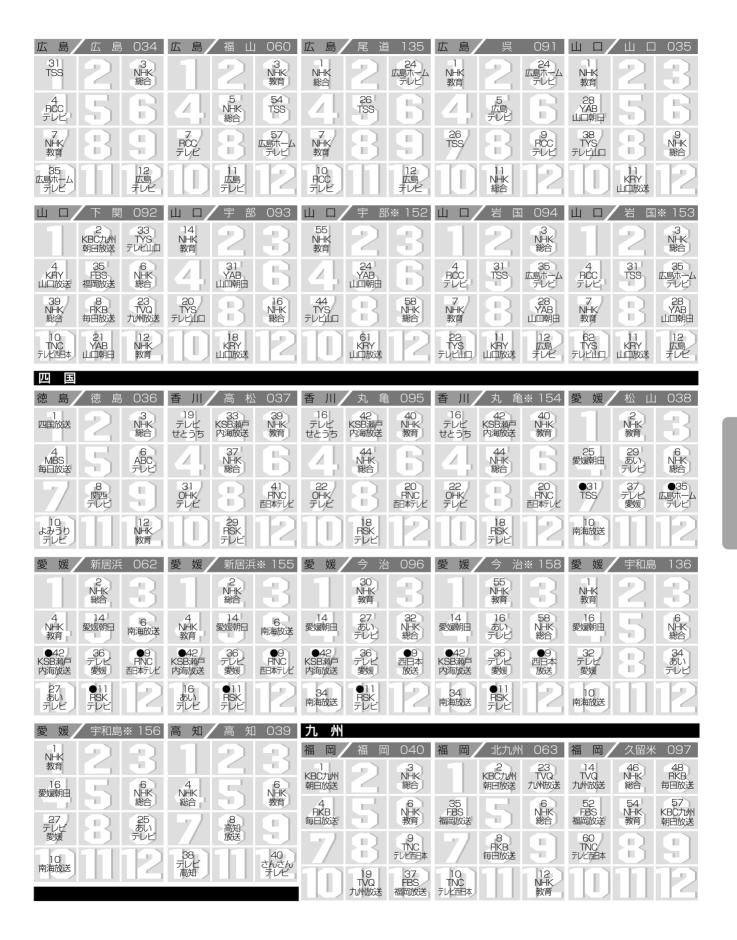



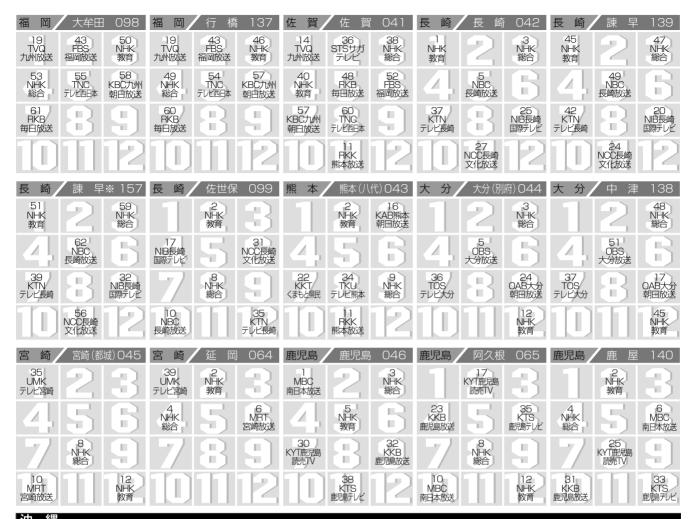

 沖
 縄

 財
 期覇(沖縄) 047

 NHK
 2

 NHK
 総合

 10
 QAB玩球

 10
 RBC


 7レビ
 NHK

 教育

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

お住まいの都道府県名を設定すると、地上デジタル放送のチャンネルを本機が自動的に設定します。

はじめて地上デジタル放送を視聴する場合や、引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合に設定してください。

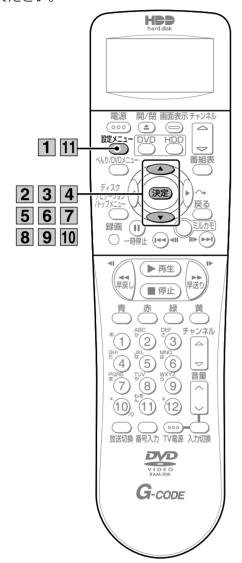

┫ [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「受信設定」を選び、[決定] を押す

受信設定メニューが表示されます。



3 [カーソル▲▼] で「地上デジタル」 を選び、[決定] を押す

地上デジタル放送の受信設定画面が表示されます。






4 [カーソル▲▼] で「CH合せ(地域名)」を選び、[決定] を押す

地上デジタル放送のチャンネル設定画面が表示されます。



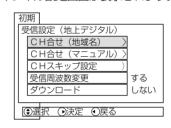

5 [カーソル▲▼] で「地域名」を選び、 [決定] を押す

地域名の設定欄にカーソルが移動します。





6 [カーソル▲▼] でお住まいの都道府県を選び、[決定] を押す

地域名が設定されます。





●地上アナログ放送のチャンネルを設定している場合は、設定した地域番号に対応した都道府県が最初に設定されています。

7 [カーソル▲▼] で「CATV受信」を 選び、[決定] を押す



CATV受信の設定欄にカーソルが 移動します。

8 [カーソル▲▼] で「しない」を選び、 [決定] を押す

UHFアンテナから地上デジタル放送を受信するように 設定されます。



受信設定(地上ラ	⁻ ジタル)	
CH合せ(地域:	名)	
地域名	神奈川県	
CATV受信	しない	\$
初期スキャン		
再スキャン		
チャンネル	2 4	
受信レベル	3 7	
●選択 ○決定	<u>●</u> 戻る	

● CATV(ケーブルテレビ)から地上デジタル放送が 配信されている場合は、「する」に設定してください。

9 [カーソル▲▼] で「初期スキャン」 を選び、[決定] を押す



設定内容が表示されます。

● すでに地上デジタル放送のチャンネルを設定していて、新しく開局された放送局を追加する場合や周波数が変更された場合は、「再スキャン」を選んでください。「再スキャン」を実行すると、現在設定されている地上デジタル放送のチャンネルが再設定されます。

10 [カーソル▲▼] で「開始する」を選び、[決定] を押す

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルが、チャンネル1~12に自動的に設定されます。



選択 (決定)実行

受信設定(地上デジタル)

C H合せ(地域名)
地域名 : 神奈川県
CATV受信 : しない
初期スキャン
再スキャン
チャンネル : 13
受信レベル : 0

●各チャンネルには数字ボタンの番号に対応した3桁のチャンネル番号が付きます。番組表などには、数字ボタンの番号ではなく、3桁のチャンネル番号が表示されます。

11 [設定メニュー] を押す




機能設定画面が消えます。


お知らせ

- 隣接地域のチャンネルとチャンネル番号が同じ場合は、チャンネルを区別するために、4桁目の番号(枝番)が付きます。
- 地上デジタル放送の電波を受信できない場合は、チャンネルを設定することができません。受信アンテナの向きを調整したり、接続状況(接栓・分配・混合など)を確認してから(①、②ページ)、「受信レベル」の数値が70以上であることを確認し、「初期スキャン」を行ってください。
- プログラム更新データをダウンロードできる受信環境では、 「再スキャン」を実行しなくても自動的にチャンネルが再設定 される場合があります。
- ●「初期スキャン」を行っていない場合は、「再スキャン」を行 うことはできません。
- ●「受信レベル」の数値の横に、受信状態を表すコードが表示 されることがあります。

設定機能一覧

リモコンの「設定メニュー」を押すと各種機能の設定ができます。設定できる機能は、以下のとおりです。

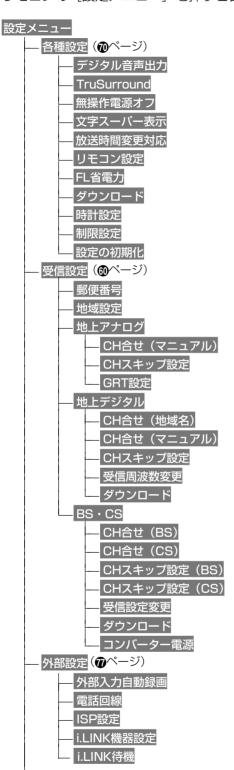

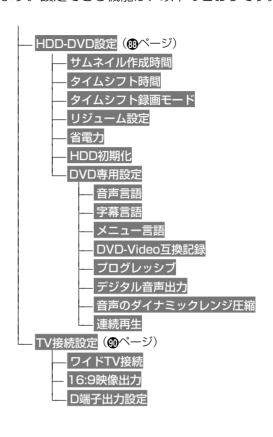

/// テレビ放送の受信に関する機能を設定する


本機の「受信設定」メニューから、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS・CSデジタル放送の受信に関する各種機能を設定することができます。

受信設定メニューで設定できる機能は以下のとおりです。

	機能名	機能説明	参照ページ
郵便番号		お住まいの地域の郵便番号および地域番号を入力して、地上アナロ グ放送のチャンネルを自動的に設定します。	49
地域設定			49
地上アナログ	CH合せ(マニュアル)	地上アナログ放送のチャンネルを手動で追加・変更します。	®
	CHスキップ設定	チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶとき、空きチャンネル をスキップするように設定します。	639
	GRT設定	画像が二重三重になったり、にじんで見えたり、色や明るさがおか しくなったりするゴースト妨害を軽減するように設定します。	•
地上デジタル	CH合せ(地域名)	お住まいの都道府県名を設定して、地上デジタル放送のチャンネル を自動的に設定します。	49
	CH合せ(マニュアル)	各数字ボタンに割り当てられている地上デジタル放送のチャンネル を変更します。	@
	CHスキップ設定	チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶとき、空きチャンネル をスキップするように設定します。	63
	受信周波数変更	放送局から送信される周波数の変更に合わせて、本機の周波数を自 動的に変更するように設定します。	69
	ダウンロード	新しいソフトウェアを自動的にダウンロードして、本機の内蔵ソフトウェアが最新の状態になるように設定します。	68
CHAセ CHスキャ CHスキャ	CH合せ (BS) CH合せ (CS)	各数字ボタンに割り当てられているBS・CSデジタル放送のチャン ネルを変更します。	®
	CHスキップ設定(BS) CHスキップ設定(CS)	チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶとき、空きチャンネル をスキップするように設定します。	€
	受信設定変更	衛星の故障などによって送信される周波数が変更されたとき、放送 局からの指示に従って受信する周波数を変更します。	69
	ダウンロード	新しいソフトウェアを自動的にダウンロードして、本機の内蔵ソフトウェアが最新の状態になるように設定します。	69
	コンバーター電源	本機からBS・CSデジタル受信用アンテナのコンバーターへ電源を 供給するように設定します。	09

をリース チェンネルを手動で合わせる (地上アナログ放送)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号を入力して自動的にチャンネルを合わせた後(40ページ)でチャンネルを追加・変更したいときは、手動でチャンネルを合わせることができます。

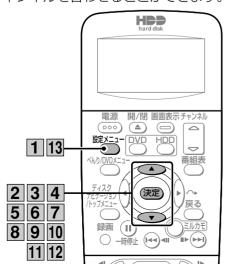

1 [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「受信設定」を選び、[決定] を押す



受信設定メニューが表示されます。

3 [カーソル▲▼] で「地上アナログ」 を選び、[決定] を押す

地上アナログ放送の受信設定画面が表示されます。



4 [カーソル▲▼] で [CH合せ (マニュアル)] を選び、[決定] を押す

チャンネルのマニュアル設定画面が表示されます。




5 [カーソル▲▼] で「設定モード」を 選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。



6 [カーソル▲▼] で「CH」を選び、 [決定] を押す

チャンネルの設定モードになります。

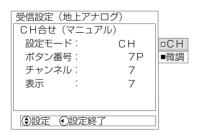

●各チャンネルの周波数を微調整する場合は、「微調」 を選びます。

7 [カーソル▲▼] で「ボタン番号」を 選び、[決定] を押す

ボタン番号の設定欄にカーソルが移動します。

8 [カーソル▲▼] でチャンネルのボタン番号を選び、[決定] を押す

ボタン番号が設定されます。




- ●ボタン番号を「1P~12P」に設定したチャンネルは、数字ボタンで選ぶことができます。「13P~38P」に設定したチャンネルは、チャンネルボタンで選ぶことができます。
- 9 [カーソル▲▼] で「チャンネル」を 選び、[決定] を押す

チャンネルの設定欄にカーソルが移動します。

10 [カーソル▲▼] で受信するチャンネルを選び、[決定] を押す

チャンネルが設定されます。

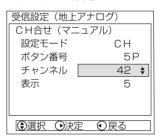


- 受信チャンネルについては、「地域番号一覧表」(**⑤** ページ)をご覧ください。
- 手順6で「微調」を選んだ場合は、[カーソル▲▼] を押すたびに、周波数が調整され、映像の映りが変わります。

11 [カーソル▲▼] で「表示」を選び、 [決定] を押す

表示の設定欄にカーソルが移動します。

12 [カーソル▲▼] で画面に表示される チャンネル番号を選び、[決定] を押す

画面に表示されるチャンネル番号が設定されます。

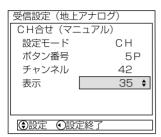

●続けてチャンネルを追加・変更したい場合は、手順 7~12を繰り返します。

13 チャンネルの追加・変更が終了したら、 [設定メニュー] を2回押す



機能設定画面が消えます。


お知らせ、

● 地上アナログ放送を録画予約する場合、「表示」で設定した番号が予約一覧のチャンネルとして表示されます。複数のチャンネルで同じ表示番号を設定すると、正しく録画予約できないことがありますのでご注意ください。

数字ボタンで選局できるチャンネルを変更する (地上デジタル/BS・CSデジタル放送)

デジタル放送では、各数字ボタンに割り当てられているチャンネルを変更することができます。ただし、受信するチャンネルそのものを変更することはできません。

ここでは、地上デジタル放送を例に、各数字ボタンに 割り当てられているチャンネルを変更する手順につい て説明します。

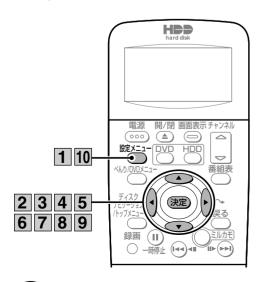

◢ [設定メニュー]を押す



機能設定画面が表示されます。


2 [カーソル▲▼] で「受信設定」を選び、[決定] を押す



受信設定メニューが表示され ます。

3 [カーソル▲▼] で「地上デジタル」 を選び、[決定] を押す


地上デジタル放送の受信設定画面が表示されます。

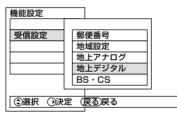

●BS・CSデジタル放送のチャンネルを変更する場合は、「BS・CS」を選びます。

4 [カーソル▲▼] で「CH合せ(マニュアル)」を選び、[決定] を押す

チャンネルのマニュアル設定画面が表示されます。

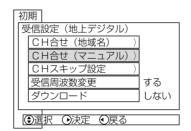

●BSデジタル放送のチャンネルを変更する場合は 「CH合せ (BS)」を選びます。 CSデジタル放送のチャンネルを変更する場合は

「CH合せ(CS)」を選びます。

5 [カーソル▲▼] で「ボタン番号」を 選び、[決定] を押す

ボタン番号の設定欄にカーソルが移動します。

 受信設定(地上デジタル)

 C H合せ(マニュアル)

 放送局名
 NHK総合・関東広域

 ボタン番号
 1 P

 チャンネル
 3 I

 3桁番号
 0 1 1 - 0

 受信レベル
 3 7

6 [カーソル▲▼] でチャンネルを変更 したい数字ボタンの番号を選び、[決定] を押す

変更する数字ボタンの番号が設定されます。

受信設定(地上デジタル)
C H合せ(マニュアル)
放送局名 N H K総合・関東広域
ボタン番号 1 P ◆
チャンネル: 3 1
3 桁番号: 0 1 1 - 0
受信レベル 3 7

7 [カーソル▲▼] で「3桁番号」を選び、[決定] を押す

3桁番号の設定欄にカーソルが移動します。

●BS・CSデジタル放送のチャンネルを設定する場合は、「チャンネル番号」を選びます。

8 [カーソル▲▼] でチャンネルの3桁 番号を選び、[決定] を押す

設定変更の確認メッセージが表示されます。

受信設定(地上デジタル)
CH合せ(マニュアル)
放送局名 NHK総合・関東広域
ボタン番号 1 P
チャンネル: 3 1
3 桁番号: 0 1 1 - 0 ◆
受信レベル 3 7

9 [カーソル**∢▶**] で「はい」を選び、 [決定] を押す



数字ボタンに割り当てられて いるチャンネルが変更されま す。

10 [設定メニュー] を押す



機能設定画面が消えます。


お知らせ

● デジタル放送の電波を受信できない場合は、チャンネルを変更することができません。受信アンテナの向きを調整したり、接続状況(接栓・分配・混合など)を確認してから受信レベルの数値が地上デジタル放送の場合は70以上、BS/CSデジタル放送の場合は60以上あることを確認してください。

空きチャンネルをスキップする(地上アナログ/地上デジタル/BS・CSデジタル)


チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶとき、空きチャンネルをスキップするように設定することができます。空きチャンネルをスキップするように設定しておくと、受信しているチャンネルのみ切り換えられるので、見たいチャンネルにすばやく切り換えることができます。

ここでは、地上アナログ放送を例に、チャンネルスキップを設定する手順について説明します。

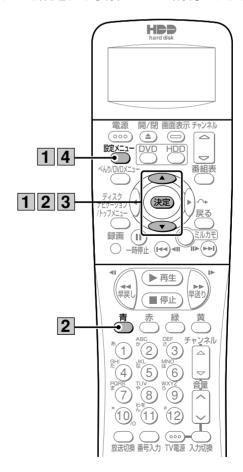

[設定メニュー] を押して、受信設定 画面で「CHスキップ設定」を選ぶ

チャンネルスキップ設定画面が表示されます。

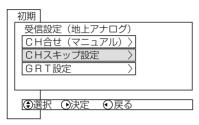

- ●BSデジタル放送のチャンネルスキップを設定する場 合は、「CHスキップ設定(BS)」を選びます。 CSデジタル放送のチャンネルスキップを設定する場 合は、「CHスキップ設定(CS)」を選びます。
- 【 カーソル ▲ ▼ 】でスキップ設定した 2 いチャンネルを選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。





[カーソル▲▼] で「する」を選び、 「決定〕を押す

選んだチャンネルがスキップ設定されます。



● 続けてスキップ設定したい場合は、手順3~4を繰り 返します。

チャンネルのスキップ設定が終了した ら、[設定メニュー]を2回押す




機能設定画面が消えます。

画像の二重三重映り(ゴースト)を軽減する **(DV-DH400Tのみ) (地上アナログ放送)**


地上アナログ放送の放送局から直接到着する電波(直 接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到 着する電波(反射波)を同時に受信すると、画像が二 重三重になったり、にじんで見えたり、色や明るさが おかしくなったりします。これらの現象をゴースト妨 害といいます。

本機に搭載されているゴースト・リダクション・チュ ーナー(GRT)により、ゴースト妨害を軽減する(ゴ ーストリダクション) ことができます。

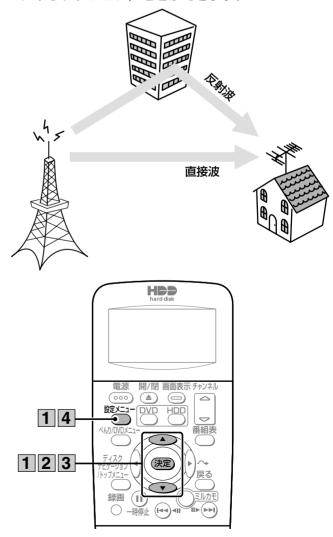

1 [設定メニュー]を押して、地上アナログ放送の受信設定画面で「GRT設定」を選ぶ

ゴーストリダクション設定画面が表示されます。

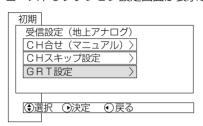

2 [カーソル▲▼] でゴーストリダクションを設定するチャンネルを選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。





3 [カーソル▲▼] で設定内容を選び、[決定] を押す

選んだチャンネルのゴーストリダクションが設定されます。



設定項目	内 容
切	ゴーストリダクションが無効になり
	ます。ゴースト妨害が発生しない地
	域で設定します。
入1	ゴーストリダクションの標準の設定
	値です。
入2	「入1」でゴーストリダクション効果
	が小さい場合に設定します。

● 続けて他のチャンネルのゴーストリダクションを設 定したい場合は、手順2~3を繰り返します。

4 各チャンネルのゴーストリダクション を設定したら、[設定メニュー] を2回 押す


機能設定画面が消えます。

お知らせ

- ゴーストリダクションが働くとき、画面がガタつくことがありますが故障ではありません。
- 放送局から送られてくる信号の中にゴースト除去基準信号 (GCR信号) がない場合、ゴーストリダクションは働きません。
- デジタル放送やビデオ入力端子で入力した映像では、ゴーストリダクションは働きません。
- ●以下のような場合はゴーストリダクションが働かないことがあります。
 - ・受信状態が良くないとき
 - ・UHF/VHFアンテナの向きが合っていないとき
 - ・UHF/VHFアンテナ線の接続が正しくないとき
 - ゴースト妨害が大きいとき
 - ・飛行機など動きのあるものに反射してゴースト妨害が発生 したとき
 - ゴースト妨害の数が多いとき
- 地域番号を合わせてチャンネルを設定したり(®ページ)、チャンネルを追加・変更したり(®ページ)すると、本機能は自動的に「入1」に設定されます。必要に応じてもう一度設定し直してください。
- UHF/VHFアンテナの設置や調整を行うときは、本機能を「切」にするとゴーストの少ない方向を確認しやすくなります。


受信周波数を自動的に変更する(地上デジタル放送)

放送局から送信される周波数の変更に合わせて、本機の周波数も自動的に変更するように設定することができます。

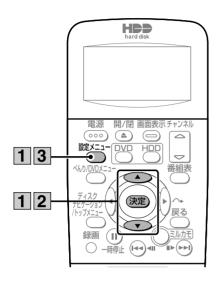


1 [設定メニュー] を押して、地上デジタル放送の受信設定画面で「受信周波数変更」を選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。

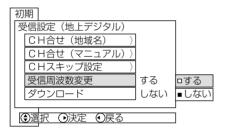

2 [カーソル▲▼] で「する」を選び、 [決定] を押す

受信周波数変更が設定されます。

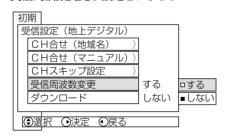


Q [設定メニュー] を押す



機能設定画面が消えます。

衛星の周波数を変更する(BS・CSデジタル放送)

衛星の故障などによって送信される周波数が変更されたとき、放送局からの指示に従って受信する周波数を変更することができます。また、衛星に取り付けられているトランスポンダー(映像・音声信号を送受信する電気回路)の受信レベルを確認することもできます。 周波数は放送局から変更の指示があった場合のみ、変更してください。

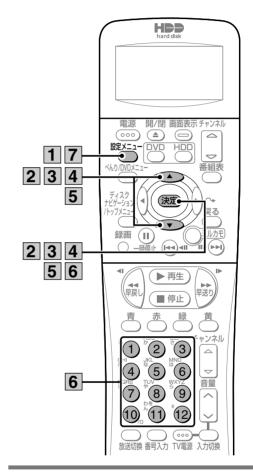

┫ [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。


2 [カーソル▲▼] で「受信設定」を選び、[決定] を押す



受信設定メニューが表示され ます。


3 [カーソル▲▼] で「BS・CS」を選び、[決定] を押す

BS・CSデジタル放送の受信設定画面が表示されます。

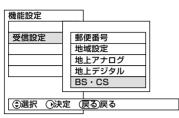

4 [カーソル▲▼] で「受信設定変更」 を選び、[決定] を押す

受信設定変更画面が表示されます。

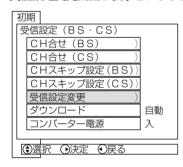

5 [カーソル▲▼] で「衛星周波数」を 選び、[決定] を押す

衛星周波数の入力欄にカーソルが移動します。



トランスポンダーの受信レベルを確認したい場合は、「トランスポンダー」を選んだ後、「カーソル▲▼」で受信レベルを確認したいトランスポンダーを選んでください。「受信レベル」欄にトランスポンダーの受信レベルが表示されます。

6 数字ボタンで周波数を入力し、[決定] _{を押す}

受信する周波数が変更されます。










●「O」を入力するときは、数字ボタンの [⑩] を押してください。



機能設定画面が消えます。


新しいソフトウェアをダウンロードする (地上デジタル/BS・CSデジタル放送)

本機で受信している地上デジタル放送またはBS・CS デジタル放送を利用して、本機の内蔵ソフトウェアを 最新の状態にすることができます (ダウンロード)。 新しいソフトウェアは、本機の電源が切れている状態の午前4時頃に、自動的にダウンロードされます。 ここでは、地上デジタル放送を例に、ダウンロード方法を設定する手順について説明します。

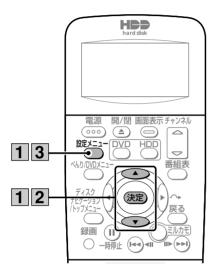

1 [設定メニュー] を押して、地上デジタル放送の受信設定画面で「ダウンロード」を選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。

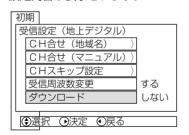

2 [カーソル▲▼] で設定内容を選び、 [決定] を押す



新しいソフトウェアのダウン ロード方法が設定されます。

初期			
受信	設定(地上デジタル)		
C	H合せ(地域名)		
С	H合せ(マニュアル)		
С	Hスキップ設定		■自動
受	信周波数変更	: する	□する
ダ	ウンロード	: しない	■しない
	Γ		
◆ 設	定 ①設定終了		

設定項目	内容
自動	ソフトウェアの更新情報が届くと、 新しいソフトウェアを自動的にダウンロードします。
する	ソフトウェアの更新情報が届くと、 メールで予定時刻をお知らせします。 予定時刻の経過後、新しいソフトウ ェアを手動でダウンロードしてくだ さい。
しない	ソフトウェアの更新情報が届くとメ ールで予定時刻をお知らせしますが、 新しいソフトウェアはダウンロード しません。

2 [設定メニュー] を押す




機能設定画面が消えます。

お知らせ

- 本機能を「しない」に設定すると、手動でプログラム更新データをダウンロードすることもできません。
- ●「自動」を設定すると、本機の電源が切れている状態のとき に自動的にダウンロードされます。このとき、本機の電源が 自動的に入り、ファンが回ります。


コンバーターへの電源供給を設定する (BS・CSデジタル放送)

本機からBS・CSデジタル受信用アンテナのコンバーターへ電源を供給するように設定します。

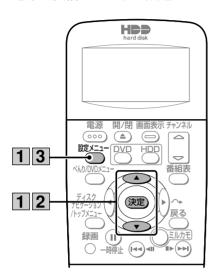

1 [設定メニュー] を押して、BS・CS デジタル放送の受信設定画面で「コン バーター電源」を選ぶ


設定内容が表示されます。

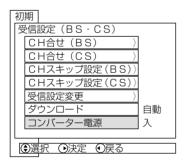

2 [カーソル▲▼] で設定内容を選び、 [決定] を押す



コンバーターへの電源供給が 設定されます。

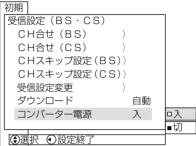

設定項目	内容
入	本機からBS・CSデジタル受信用ア
	ンテナのコンバーターへ電源を供給
	します。個別にアンテナを設置して
	いる場合に設定してください。
切	本機からBS・CSデジタル受信用ア
	ンテナのコンバーターへ電源を供給
	しません。マンション共聴などで、
	コンバーターが本機以外の機器から
	電源を供給されている場合に設定し
	てください。

3 ^L

[設定メニュー] を押す



機能設定画面が消えます。

お知らせ

- 共聴受信などでコンバーターが本機からの電源供給を必要と しない場合は、本機能を必ず「切」に設定してください。
- ◆本機能を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っていてもコンバータへ電源を供給します。

本機の各種機能を設定する


本機の各種設定メニューから、本体やリモコン、録画、再生に関する各種機能を設定することができます。 各種設定メニューで設定できる機能は以下のとおりです。

機能名	設定内容	機能説明	参照ページ
デジタル音声出力	AAC/PCM	デジタル放送視聴時や「TS」、「TSX」モードの録画番組再生時のデジタル音声出力を設定します。	_
		MPEG-2 AACに対応したオーディオ機器を接続する場合、「AAC」に 設定すると5.1chサラウンド音声を楽しめます。オーディオ機器が	
		MPEG-2 AACに対応していない場合は、「PCM」に設定してください。	
		●地上アナログ放送、CD、ビデオCD、外部接続したビデオデッキの再生時は、本機能の設定に関わらず「PCM」で音声が出力されます。	
TruSurround	入/切	デジタル放送の音声をサラウンド効果で出力するように設定します。	_
無操作電源オフ	する/しない	本機を一定時間操作しないと、自動的に電源が切れるように設定します。	_
		「する」に設定した場合、本機を操作しないまま約2時間が経過すると、 自動的に本機の電源が切れます。	
		「しない」に設定した場合、操作しない状態が続いても本機の電源は切れません。	
文字スーパー表示	する/しない	テレビ放送中の画面に表示される文字スーパーを表示するように設定し ます。	_
		●「する」に設定していても、視聴中の番組に字幕や文字スーパーがな い場合は、文字スーパーが表示されません。	
放送時間変更対応	する/しない	番組表から録画予約したデジタル放送番組の放送時間が変更された場合、番組の放送時間に合わせて録画時間も変更するように設定します。	_
		●番組放送の開始時刻が3時間以上遅れた場合、本機能は働きません。	
		●番組の放送延長が、録画予約で設定した終了時刻の1分前までに確定 していない場合、本機能は働きません。	
		●番組表から録画予約しても、予約一覧で録画予約の内容を変更した場合、本機能は働きません。	
		●マニュアル予約(❸ページ)の録画予約では、本機能は働きません。	
		●変更された放送時間が他の録画予約と重なる場合、他の録画予約がキャンセルされます。	
リモコン設定	1/2/3	当社製の他のDVDレコーダーやDVDプレーヤーのリモコンと本機のリモコンの干渉を防ぐために、リモコンコードを変更します。	@
FL省電力	する/しない	待機時の本機の消費電力を軽減するように設定します。また、本機の電源を切ったとき、本体表示窓になにも表示しないように設定します。表示させないことで、約1.2Wの電力を節約できます。	_
		「する」に設定した状態で待機状態になったり、本機の電源を切ったり すると、本体表示窓になにも表示されません。	
		「しない」に設定した状態で待機状態になったり、本機の電源を切った りすると、本体表示窓に時計や録画予約マークなどが表示されます。	
ダウンロード	_	プログラム更新データを手動でダウンロードします。	®
時計設定	_	本体の時計を合わせます。	46
制限設定	視聴制限:しない暗証番号:なし	番組やDVDビデオの視聴可能年齢や有料番組を購入するときの金額上限を設定します。	•
	視聴可能制限:20才 番組購入上限:なし		
 設定の初期化	DVD視聴制限:しない —	データ放送で登録した個人情報や受信したメール、デジタル放送関連の	7 0
		設定値を消去します。	

は初期値(工場出荷時の設定)です。

設定メニューの使いかた

ここでは「各種設定」を例に説明しています。他の設 定も同様の操作でお使いください。

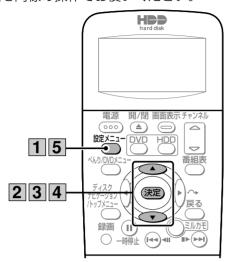

┫ [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「各種設定」を選び、[決定] を押す




各種設定メニューが表示され ます。

3 [カーソル▲▼] で設定したい機能を 選び、[決定] を押す




設定内容が表示されます。

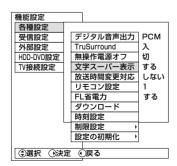

4 [カーソル▲▼] で設定したい内容を 選び、[決定] を押す



選んだ内容が設定されます。

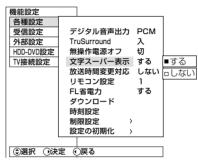

▶ [設定メニュー] を押す




機能設定画面が消えます。

リモコンコードを変更する

当社製の他のDVDレコーダーやDVDプレーヤーのリモコンと本機のリモコンはほとんど同じ方式のため、お互いに干渉する場合があります。このような場合は、リモコンコードを変更すると、他のリモコンの干渉を防ぐことができます。

まず本体のリモコンコードを変更し、次にリモコンのリモコンモードを変更してください。

●通常は変更する必要はありません。

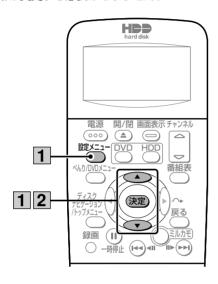

1 [設定メニュー] を押して、各種設定 メニューで「リモコン設定」を選ぶ

設定内容が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「2」または「3」 を選び、「決定」を押す



本体のリモコンコードが設定されます。



3 リモコンのフタを開けて、[リモコン] を押す



[リモコン]を押すたびに、2→3→1の順にリモコンのリモコンコードが切り換わります。手順2で設定した本体のリモコンコードに合わせてください。




お知らせ

● 本体とリモコンのリモコンコードが合っていない場合、リモコンを操作すると本体の表示窓に「R-1」「R-2」「R-3」のいずれかが表示されます。このような場合は、本体とリモコンのリモコンコードが合っているか確認してください。

新しいソフトウェアをダウンロードする

本機で受信しているデジタル放送を利用して、本機の 内蔵ソフトウェアを最新の状態にすることができます (ダウンロード)。お買い上げ時は自動的にダウンロー ドするように設定されていますが、新しいソフトウェ アがある場合は各種設定メニューから手動でダウン ロードすることもできます。

ここでは、手動でダウンロードする方法を説明します。

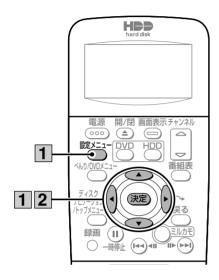

[設定メニュー] を押して、各種設定 メニューで「ダウンロード」を選ぶ

ダウンロードの確認メッセージが表示されます。

●「ダウンロード」がグレー表示されているときは、 新しいソフトウェアはありません。

2 [カーソル◀▶] で「はい」を選び、 「決定」を押す



新しいソフトウェアがダウン ロードされます。

ダウンロード

- ソフトウェアのダウンロードを行います ダウンロードには□分ほど時間がかかります
- ダウンロード中は電源を切らないでください。
- ソフトウェアが正しく書き込みできません
- ダウンロード終了後に、自動的に再起動されます
- ダウンロードしますか

はいいいえ

ダウンロード中の動作について

ダウンロード中は本体表示窓に「DWNLD」と表示されます。 電源ボタン以外は操作できません。

また、ダウンロード中に「電源」を押すと、以下のようなメ ッセージが表示されます。以降はダウンロードが終了するま でお待ちください。

ダウンロード


- ・/ ダウンロード中です ・ダウンロード中は電源を切らないでください
- 電源を切/入すると、ソフトウェアが正常に
- 書き込みできません。□分ほどお待ちください ダウンロード終了後に、自動的に再起動されます
 - 終了するまではテレビの操作はできません 50%

- ダウンロードの時間は、更新するソフトウェアの内容によっ て異なります。
- お買い上げ時は、受信設定メニューの「地上デジタル」およ び「BS·CS」の「ダウンロード」が「自動」に設定されて いるため (60ページ)、本体の電源が切れているときに自動的 に新しいソフトウェアがダウンロードされます。
- 受信設定メニューの「地上デジタル」および「BS・CS」の 「ダウンロード」を「しない」に設定した場合(60ページ)は、 本機能で新しいソフトウェアをダウンロードできません。
- 新しいソフトウェアが無い場合は、ダウンロードできません。
- ダウンロード中は電源コードを抜かないでください。ソフト ウェアの更新が中断し、正常に更新されない場合があります。
- ダウンロードと録画予約が重なった場合は、録画予約が優先 されます。
- 録画予約開始の約30分前になると、本機能は選べません。

視聴制限を設定する

子どもに見せたくない番組やDVDビデオの視聴を制限したり、有料番組を購入するときの金額の上限を設定したりできます。

視聴制限を設定すると、視聴制限の対象となる番組の放送時やDVDビデオの再生時、また上限を超える有料番組の購入時に、暗証番号の入力画面が表示されます。暗証番号を入力しないと、視聴や再生、購入はできません。

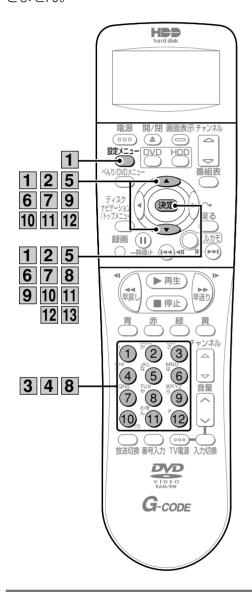

1 [設定メニュー] を押して、「各種設定」 メニューで「制限設定」を選ぶ

制限設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「暗証番号」を選び、[決定] を押す



暗証番号の入力欄にカーソル が移動します。



● はじめて視聴制限を設定する場合、「暗証番号」以外 は選べません。

3 数字ボタンを押して4桁の暗証番号を入力する

1 2 3

暗証番号の再入力メッセージ が表示されます。

4 5 6

ГОЈ

7 8 9 (m) 10 (1) (12) 「O」を入力するときは、数字 ボタン [⑩] を押してくださ い。


4 数字ボタンを押して、手順3と同じ4桁 の暗証番号を入力する

暗証番号が登録され、他の項目が設定できるようになります。

5 [カーソル▲▼] で「視聴制限」を選び、[決定] を押す



視聴制限の設定欄にカーソルが移動します。

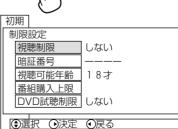

6 [カーソル▲▼] で「する」を選び、 [決定] を押す

視聴制限の設定が有効になります。

7 [カーソル▲▼] で「視聴可能年齢」 を選び、[決定] を押す

視聴可能年齢の入力欄にカーソルが移動します。

8 数字ボタンで年齢(4~20)を入力し、 [決定]を押す

視聴可能年齢が設定されます。

◎-⑨設定 決定設定終了

- 1桁の年齢を入力するときは、はじめに [10] を押して「0」を入力してください。
- 視聴可能年齢を「20」に設定すると、番組の対象年 齢に関係なく番組を視聴することができます。

9 [カーソル▲▼] で「番組購入上限」 を選び、[決定] を押す

番組購入上限の設定内容が表示されます。

10 [カーソル▲▼] で金額の上限を選び、 [決定] を押す

番組購入上限が設定されます。



11 [カーソル▲▼] で「DVD視聴制限」 を選び、[決定] を押す

DVD視聴制限の設定内容が表示されます。

12 [カーソル▲▼] で視聴制限のレベル を選び、[決定] を押す

DVD視聴制限が設定されます。



●「レベル1」がもっとも視聴制限が厳しくなります。

13 [決定] を押す




視聴制限が設定されます。

視聴制限を一時的に解除するには

視聴制限の対象になる番組やDVDビデオを選ぶと、 制限解除画面が表示されます。数字ボタンを押して暗 証番号を入力すると、視聴制限を一時的に解除するこ とができます。

- ●チャンネルを切り換えると、視聴制限の状態に戻ります。
- 視聴制限を一時解除しない場合は、他のチャンネルに切り換えてください。

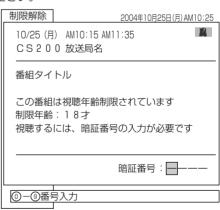


お知らせ

● 視聴制限の番組で登録した暗証番号は、忘れないようにメモ しておいてください。万が一忘れてしまった場合は、視聴し たい放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

情報を消去する(データ放送、受信メール、受信設定)

本機を他の人に譲ったり、廃棄したりする場合は、その前にデータ放送で登録した個人情報や受信したメール、およびデジタル放送関連の設定を消去してください。

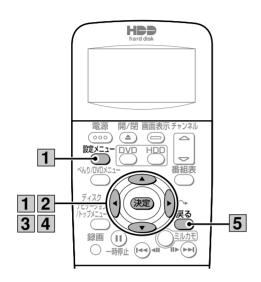

1 [設定メニュー] を押して、「各種設定」 メニューで「設定の初期化」を選ぶ

設定の初期化画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で消去(初期化)する項目を選び、[決定] を押す



初期化の確認メッセージが表示されます。



設定項目	内容
データ放送	データ放送の視聴時に登録した個人 情報を消去します。
受信メール	デジタル放送の放送局から送られて きたメールを消去します
受信設定	デジタル放送関連の設定をお買い上 げ時の状態に戻します。

3 [カーソル**▼**▶] で「はい」を選び、 [決定] を押す



もう一度初期化の確認メッセージが表示されます。

4 [カーソル**◆**▶] で「はい」を選び、 [決定] を押す



選んだ項目の情報および設定 が初期化されます。

- 続けて他の項目の情報および設定を初期化する場合は、手順2~4を繰り返します
- **5** 各項目のデータを削除したら、[戻る] を押す



各種設定メニュー画面に戻り ます。

外部機器の接続に関する機能を設定する

本機能の外部設定メニューから、本機に接続した外部機器の操作に関する各種機能を設定することができます。外部設定メニューで設定できる機能は以下のとおりです。


機能名	機能説明	参照ページ
外部入力自動録画	予約待機ができる外部機器と連動して、本機のハードディスク(HDD)に	@
	録画できるように設定します。	
電話回線	回線の種類や内線発信番号、番号通知など、電話回線に関する機能を設定し	80
	ます。	
ISP設定	常時接続環境のインターネット網に接続して地上デジタル放送の双方向デー	89
	タサービスを利用できないとき、IPアドレスおよびLAN接続を手動で設定	
	します。	
i.LINK機器設定	接続したi.LINK対応機器を本機で操作できるように設定します。	下記
i.LINK待機	本機の電源を切っていても、接続しているi.LINK対応機器からの制御を受け	®
	たり、データを中継したりできるように設定します。	

i.LINK対応機器を登録する

接続したi.LINK対応機器を本機に登録すると、本機でi.LINK対応機器を操作したり、録画を予約したりできるようになります。

同時に登録できるi.LINK対応機器は最大3台です。

●i.LINK対応機器の接続については、「i.LINK対応機器の複数接続について」(❷ページ)をご覧ください。

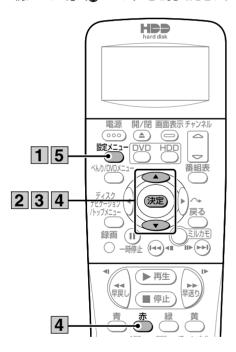

▲ [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「外部設定」を選び、[決定] を押す



外部設定メニューが表示され ます。

3 [カーソル▲▼] で「i.LINK機器設定」 を選び、[決定] を押す

i.LINK機器設定画面が表示されます。





操作欄が「する」に切り換わり、選んだi.LINK対応機器が本機に登録されます。

操作欄に「する」が表示されているi.LINK対応機器を 本機で操作することができます。



- [決定] を押すたびに、「する」(登録) と「しない」 (解除) が交互に切り換わります。
- ◆本機に登録されていても、接続されていないi.LINK 対応機器の操作欄には「不可」と表示されます。
- i.LINK対応機器の登録をすべて解除する場合は、すべてのi.LINK対応機器を取り外してから、[赤]を押してください。

5 [設定メニュー] を押す



機能設定画面が消えます。

ご注意


● 本機に搭載されているi.LINK端子(MPEG(TS))は、MPEG2圧縮TS(トランスポート・ストリーム)データをやりとりします。DVカメラやDVビデオデッキに搭載されているDV端子は、DV圧縮データをやりとりします。したがって、本機とDVカメラやDVビデオデッキで使用するケーブルや端子の形状は同じですが、扱うデジタルデータの圧縮方式が異なるため、相互にデジタルデータをやりとりすることができません。また、同じMPEG2圧縮データを扱う機器であっても、MPEG2圧縮TSデータ以外のデータをやりとりする機器と接続した場合、デジタルデータのやりとりはできません。

お知らせ、

- 4台目のi.LINK対応機器を登録したい場合は、すでに登録されている3台のうち、いずれか1台を解除してください。
- 接続しているi.LINK対応機器のメーカー名や機種名が画面に表示されないときは、i.LINKケーブルを抜いてからもう一度差し込んでください。ただし、接続したi.LINK対応機器によっては、メーカー名や機種名が表示されないことがあります。
- D-VHSビデオ以外の機器は表示されないことがあります。
- 本機で操作中のi.LINK対応機器は登録を解除できません。

i.LINK対応機器の制御を受ける

本機の電源を切っていても、接続しているi.LINK対応機器からの制御を受けたり、データを中継したりできるように設定します。

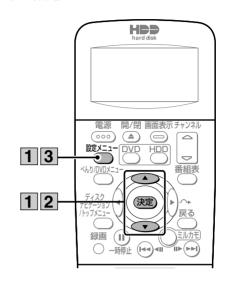

1 [設定メニュー] を押して、外部設定 メニューで「i.LINK待機」を選ぶ

設定内容が表示されます。



2 [カーソル▲▼] で設定内容を選び、 [決定] を押す



i.LINK待機が設定されます。



設定項目	内容
する	本機の電源を切っていても、i.LINK
	対応機器からの制御を受けたり、デ
	一夕を中継したりできます。
しない	本機の電源を切ると、i.LINK対応機
	器からの制御を受けたり、データを
	中継したりできません。

② [設定メニュー] を押す



機能設定画面が消えます。

お知らせ

● 本機を中継するかたちで複数のi.LINK対応機器を接続した場合、本機能を「しない」に設定して電源を切った状態にすると、接続されているi.LINK対応機器間の制御やデータのやりとりができなくなります。




- 本機能を「しない」に設定していても、録画予約を設定している場合は「する」と同じ状態になり、i.LINK対応機器間の制御やデータのやりとりができます。
- i.LINK対応機器を接続していない場合は、消費電力が少なくなるように、本機能を「しない」に設定してください。

予約待機できる外部機器と連動して録画する

CSチューナーなどの予約待機ができる外部機器を本機に接続したとき、外部機器の放送開始と連動させて本機に録画するように設定することができます。

- ●外部機器の接続方法については、「ビデオデッキと接続する」 (20ページ)をご覧ください。
- ●予約待機できる外部機器と連動させて録画する方法については、『操作編』の「予約待機できる外部機器を接続して録画する」(働ページ)をご覧ください。

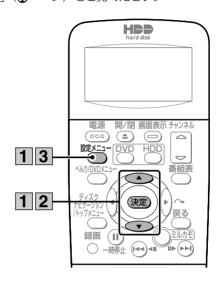

1 [設定メニュー] を押して、外部設定 メニューで「外部入力自動録画」を選ぶ

設定内容が表示されます。



2 [カーソル▲▼] で設定内容を選び、 [決定] を押す



外部入力自動録画機能が設定されます。



設定項目	内容
Д	外部機器の放送開始と連動して本機のハードディスク(HDD)に録画します。
切	外部機器が放送を開始しても、本機のハードディスク(HDD)には録画されません。

2 [設定メニュー] を押す




機能設定画面が消えます。

お知らせ

● 本機能は予約待機できる外部機器を本機背面のS1映像入力端 子または映像・音声入力1端子に接続している場合のみ有効 になります。

電話回線を設定する

デジタル放送では、電話回線を使って有料番組の視聴 記録送信や、視聴者参加番組でのデータ送信などを行 うことができます。デジタル放送を視聴する場合は、 必ず電話回線を接続し、電話回線の種類や番号通知な どの設定を行ってください。

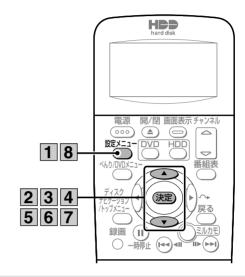

電話回線の種類を設定する

お使いの電話回線の種類を設定します。

┛ [設定メニュー]を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「外部設定」を選び、[決定] を押す



外部設定メニューが表示され ます。

3 [カーソル▲▼] で「電話回線」を選び、[決定] を押す

電話回線設定画面が表示されます。




4 [カーソル▲▼] で「回線種別」を選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。



5 [カーソル▲▼] で「自動判別」を選び、[決定] を押す

電話回線の種類を本機が自動的に判別し、約1分後、判別結果が回線種別として設定されます。

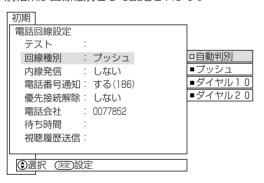

● 自動判別できなかった場合は、ご使用になっている 回線の種類を選んでください。

6 [カーソル▲▼] で「テスト」を選び、 [決定] を押す

設定内容が表示されます。

7 [カーソル▲▼] で「簡易テスト」を 選び、[決定] を押す

回線が正常に接続できるかどうかのテストを行い、約1 分後テスト結果が表示されます。

初期 | 電話回線設定 | 戸スト | □簡易テスト | □簡易テスト | □簡易テスト | □直話テスト | □直話テスト | □直話テスト | □直話テスト | □直話テスト | □直話を号通知:する(186) | 優先接続解除:しない | 電話会社 : 0077852 | 待ち時間 : 視聴履歴送信: | □視聴履歴送信: | □運択 (注定)実行

●実際に回線を接続してテストする場合は、「通話テスト」を選んでください。この場合、約10円の通話料がかかります。

Q [設定メニュー] を押す




機能設定画面が消えます。

- ご使用の電話回線がブッシュ式かダイヤル式かわからない場合は、ご使用の電話機でダイヤルしてください。受話器から「ピッポッパッ」と聞こえるときはプッシュ(トーン)式、「ガリガリ」または「ジリジリ」とダイヤルを回す音が聞こえるときはダイヤル(パルス)式です。
- 押しボタン式の電話機でもダイヤル式の場合があります。電 話回線の種類がわからない場合は、最寄りの電話局にお問い 合わせください。

内線発信を設定する

本機に接続している電話機が内線電話として使用されている場合、外線発信時のダイヤル番号を設定します。

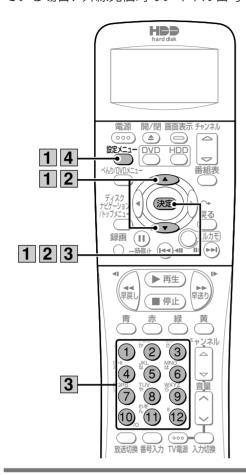

1 [設定メニュー] を押して「外部設定」 を選び、電話回線設定画面で「内線発 信」を選び、「決定] を押す

設定内容が表示されます。



2 [カーソル▲▼] で「する」を選び、 [決定] を押す



設定決定設定

内線発信番号の入力欄が表示されます。

初期 電話回線設定 テスト 回線種別 : ダイヤル 1 0 内線発信 : しない ロする 電話番号通知: する(186) ■しない 優先接続解除:しない 外へ電話をかける時 雷話会社 : 0077852 ダイヤルする番号を 待ち時間 設定しますか 視聴履歴送信:

3 数字ボタンで内線発信番号を入力し、 [決定]を押す



- ●内線発信番号が設定されます。
- ●「O」を入力するときは、 数字ボタンの [⑩] を押し てください。

利期 | 電話回線設定 テスト : 回線種別 : ダイヤル10 内線発信 : する (-) 電話番号通知: する (186) 優先接続解除: しない電話会社 : 0077852 待ち時間 : 視聴履歴送信:

外へ電話をかける時 ダイヤルする番号を 設定しますか

◎-⑨設定 決定設定終了

◢ [設定メニュー]を押す




機能設定画面が消えます。

- 外線へ発信できない場合は、電話装置メーカーや保守業者へ お問い合わせください。
- 本機能を「しない」に設定すると、すでに登録されている内 線発信番号は消去されます。

番号通知を設定する

電話をかけるとき、相手(放送局など)に電話番号を 通知するかどうかを設定します。

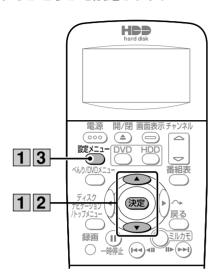

1 [設定メニュー] を押して「外部設定」 を選び、電話回線設定画面で「電話番 号通知」を選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。



2 [カーソル▲▼] で設定内容を選び、 [決定] を押す



番号通知が設定されます。

初期 電話回線設定 テスト 回線種別 ダイヤル 10 内線発信 しない 電話番号通知 する(186) □通知する 優先接続解除 しない ■通知しない 電話会社 0077852 ■設定しない 待ち時間 視聴履歴送信

◆設定 ◆設定終了

設定項目	内容
通知する	電話番号に「186」をつけてダイヤ
	ルし、番号を通知します。
通知しない	電話番号に「184」をつけてダイヤ
	ルし、番号を通知しません。
設定しない	電話会社との契約内容に従います。


2 [設定メニュー]を押す



機能設定画面が消えます。

一時的に別の電話会社を利用する

マイラインプラスを登録している場合、一時的に別の電話会社を利用するように設定することができます。

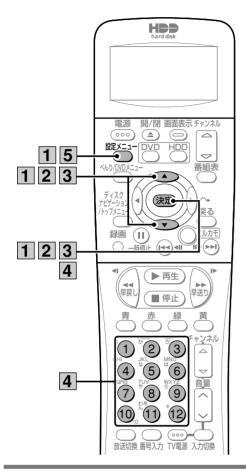

1 [設定メニュー] を押して「外部設定」 を選び、電話回線設定画面で「優先接 続解除」を選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。



2 [カーソル▲▼] で「解除する」を選び、[決定] を押す



マイライン登録している電話 会社の優先設定が解除されます。




3 [カーソル▲▼] で「電話会社」を選び、[決定] を押す

電話会社番号の入力欄が表示されます。


4 数字ボタンで一時的に利用する電話会 社の番号を入力し、[決定]を押す

一時的に利用する電話会社が設定されます。

- (4) (5) (6)
- (10) (11) (12)

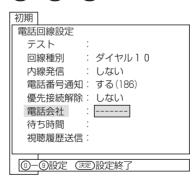

- ●番号を間違えて入力した場合は、[カーソル◀▶]を押して修正したい番号にカーソルを合わせて入力し直してください。
- 「O」を入力するときは、数字ボタンの [⑩] を押してください。

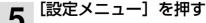



機能設定画面が消えます。

お知らせ、


- 利用する電話会社をマイライン登録している電話会社に戻す 場合は、「優先接続解除」を「解除しない」に設定してくださ
- 1つの電話番号の回線に、モジュラー分配器で本機と電話機 やファクシミリなどを接続している場合、電話機やファクシ ミリなどの使用中は本機で通信できません。
- 本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファ クシミリなどを接続した場合、本機から通信を行うと電話機 やファクシミリに呼び出し音が鳴る場合があります。このよ うな場合は、市販の自動転換器(パソコン対応用)を使用す ると改善される場合があります。

また、電話機にノイズ(雑音)が入る場合は、市販の自動転 換器(一般用)、または電話回線用ノイズフィルター(雑音防 止器)を使用すると改善される場合があります。

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メ 一カーへお問い合わせください。

待ち時間を設定する

内線発信、番号通知、マイライン登録している電話会 社の優先設定解除、別の電話会社の一時利用を行うと き、付加番号を発信してから電話を発信するまでの待 ち時間を設定します。

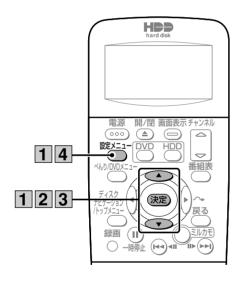

[設定メニュー] を押して「外部設定」 |を選び、電話回線設定画面で「待ち時 間」を選び、[決定] を押す

待ち時間設定画面が表示されます。



2 [カーソル▲▼] で待ち時間を設定したい頂目を選び、「ナー たい項目を選び、[決定] を押す



待ち時間の設定欄にカーソル が移動します。



3 [カーノルー [決定] を押す [カーソル▲▼] で待ち時間を選び、

選んだ項目の待ち時間が設定されます。




● 続けて他の項目の待ち時間を設定したい場合は、手 順3~4を繰り返します。



機能設定画面が消えます。

ISP設定について

パソコンのインターネット契約をしているプロバイダを使って、本機を常時接続環境のインターネット網に接続しても、地上デジタル放送の双方向データサービスを利用できない場合は、IPアドレスを手動で設定してください。

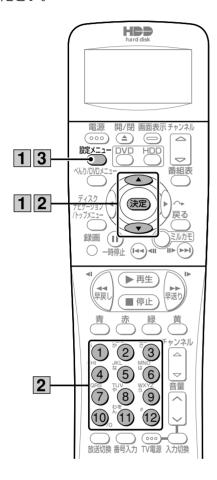

1 [設定メニュー] を押して、「外部設定」 メニューで「ISP設定」を選び、[決定] を押す

ISP設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で設定したい項目を 選び、[決定] を押す



選んだ項目を設定できる状態 になります。各項目を設定し てください。

初期	
ISP設定	
IPアドレス取得	DHCP
IPアドレス	
サフ゛ネットマスク	
デフォルトゲートウェイアドレス	
MACアドレス:	00-B1-30-42-1D-22
●選択 ○沖定 ●	DEA (書) ANI設定

設定項目	内容
IPアドレス取得	IPアドレスの取得方法を設定します。
	IPアドレスを手動で設定する場合は、
	「手動」に設定してください。
IPアドレス	インターネットなどのTCP/IPネッ
	トワークに接続されている機器1台
	ごとに割り振られた識別番号を数字
	ボタンで入力します。
サブネット	TCP/IPネットワークを分割管理し
マスク	ている複数の小さなネットワークの
	アドレスを数字ボタンで入力します。
デフォルト	ネットワーク上で、媒体や通信手順
ゲートウェイ	が異なるデータを相互に変換して通
アドレス	信を可能にする機器の識別番号を入
	力します。

3 各項目の設定が終了したら、[設定メニュー] を押す




機能設定画面が消えます。

お知らせ

● MACアドレスを設定することはできません。

LAN設定について

パソコンのインターネット契約をしているプロバイダを使って、本機を常時接続環境のインターネット網に接続しても、地上デジタル放送の双方向データサービスを利用できない場合は、通信方法を手動で設定してください。

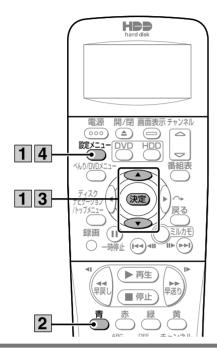

1 [設定メニュー] を押して、外部設定 メニューで [ISP設定] を選び、[決定] を押す

ISP設定画面が表示されます。

2 [青] を押す LAN設定画面が表示されます。





3 [カーソル▲▼] で設定したい項目を 選び、[決定] を押す



選んだ項目の設定内容が表示されます。設定内容を選んでください。



設定項目	内容
通信設定	LAN接続を手動で設定する場合は、
	「手動」に設定してください。
通信速度	本機に接続したADSLモデムやケー
	ブルモデムの通信速度を設定します。
通信モード	本機に接続したモデムの通信モード
	を設定します。

4 各項目の設定が終了したら、[設定メニ ュー] を押す



機能設定画面が消えます。

お知らせ

●「通信速度」と「通信モード」については、本機に接続した ADSLモデムやケーブルモデムの取扱説明書をご覧ください。


//// HDD-DVDの各種機能を設定する

本機の「HDD-DVD設定」メニューから、ハードディスク(HDD)およびDVDの動作に関する各種機能を設定することができます。

HDD-DVD設定メニューで設定できる機能は以下のとおりです。

は初期値(工場出荷時の設定)です。

	機能名	設定内容	機能説明
サムネイル作成		0分/…/10分 (1分単位)	録画開始前後に、サムネイルを作成するまでの時間を設定します。
タイムシフト時	間	なし/30分/ 60分/90分	タイムシフトの録画時間を設定します。「なし」に設定すると、タイム シフトできません。
タイムシフト録	画モード	XP/SP/EP/LP	タイムシフト時の録画モードを設定します。 ●デジタル放送のタイムシフト時は、本機能の設定に関わらず「TS」 モードで録画されます。
リジューム設定		する/しない	録画番組を再生するとき、前回停止した位置から再生するように設定します。「しない」に設定すると、毎回先頭から再生されます。 ●DVD再生時にディスクトレイを開閉すると、リジューム設定が無効となります。 ●DVD-RW(ビデオモード)では、本機の電源を切るとリジューム設定が記憶されません。
省電力		する/しない	録画・再生していないときに、本機の消費電力を軽減するように設定します。 ●「する」に設定している場合、HDDの起動が遅くなることがあります。
HDD初期化		する/しない	HDDを初期化します。 ●HDDを初期化すると、すべての内容が消去されます。大切な内容は DVDなどに保存してから初期化してください。 ●初期化中はHDDを操作できません。
DVD専用設定	音声言語	日本語/英語	DVD再生時の音声言語を設定します。
	字幕言語	日本語/英語/ 字幕なし	DVD再生時の字幕言語を設定します。
	メニュー言語	日本語/英語	DVDビデオのメニュー画面の言語を設定します。
	DVD-Video互換記録	する/しない	二重音声放送の番組を録画するとき、放送中の二重音声のまま録画するように設定します。「する」に設定して二重音声放送の番組を録画すると、再生時に音声を切り換えることができません。
	プログレッシブ	する/しない	DVDビデオ再生時に、画面のちらつきを抑えるように設定します。
	デジタル音声出力	ダウンミックス/ ビットストリーム	ドルビーデジタル、DTS対応のオーディオ機器を本機に接続している 状態でDVDビデオを再生したときの、デジタル音声出力のフォーマットを設定します。 接続したオーディオ機器がドルビーデジタル、DTSに対応していない 場合は「ダウンミックス」、対応している場合は「ビットストリーム」 に設定します。
	音声のダイナミックレ ンジ圧縮	する/しない	視聴環境に応じて自動的に音量を調整するように設定します。
	連続再生	する/しない	VRフォーマットのDVDに録画されているタイトルのうち、選択したタイトルから日付の新しいタイトルへ順番に連続再生するように設定します。最新のタイトルを選択した場合は、選択したタイトルのみの再生となります。

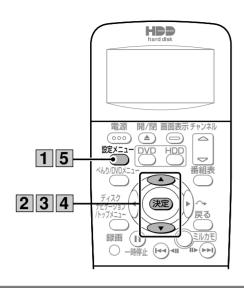

┫ [設定メニュー]を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「HDD-DVD設定」 を選び、[決定] を押す



HDD-DVD設定メニューが表示されます。

3 [カーソル▲▼] で設定したい機能を選び、[決定] を押す

設定内容が表示されます。



4 [カーソル▲▼] で設定したい内容を選び、[決定] を押す

選んだ内容が設定されます。

5 [設定メニュー] を押す




機能設定画面が消えます。

- ●「タイムシフト時間」、「タイムシフト録画モード」、「省電力」、「HDD初期化」はHDDのみに有効な機能です。
- ●「プログレッシブ」を「する」に設定した場合、著作権保護信号によって一部のハイビジョンテレビで映像に影響が出ることがあります。このような場合は、「プログレッシブ」を「しない」に設定するか、ビデオ出力で本機をテレビに接続してください。

その他の機能を設定する

接続するテレビに関する機能を設定する

本機に接続するテレビの種類に応じて、テレビ画面の 縦横比や接続端子などを設定します。

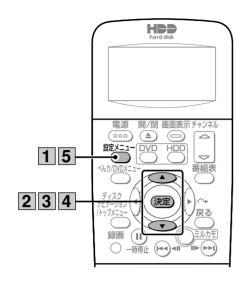

┫ [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「TV接続設定」を 選び、[決定] を押す



TV接続設定メニューが表示 されます。

3 [カーソル▲▼] で設定したい項目を 選び、[決定] を押す

各項目の設定欄にカーソルが移動します。



設定項目	内 容
ワイドTV接続	本機にワイドTVを接続している場合は「する」、接続していない場合は「しない」を設定します。
16:9映像出力	16:9映像のワイド放送を4:3サイズのテレビに出力するときの映像出力を設定します。 映像の左右をカットして表示する場合は、「パンスキャン」に設定します。 上下に黒帯を付けて表示する場合は、「レターボックス」に設定します。 ●「ワイドTV接続」を「する」に 設定した場合、「レターボックス」 は設定できません。
D端子出力設定	本機に接続するテレビのD端子の種 類を設定します。

4 [カーソル▲▼] で設定する内容を選び、[決定] を押す

各項目が設定されます。

5 各項目の設定が終了したら、[設定メニュー] を押す




機能設定画面が消えます。

- D1/D2映像入力端子のあるテレビに接続する場合は、D端子をいったん外して「テレビのD映像入力端子と接続する」(②ページ)の接続を行ってから、「D端子出力設定」を「D1 固定」または「D2自動」に設定してください。「TV接続設定」の設定が正しくないと、D映像入力端子からの映像がテレビに映りません。
- テレビの接続設定で「D3」を選択すると、「自動」「固定」を選択する画面になります。通常は「自動」を選択してください。お使いのテレビが「D3(1125i)固定」の場合は「固定」を選択してください。お使いのテレビ取扱説明書をご覧ください。
- ●「D端子出力設定」を「D3固定」に設定した場合、著作権保護法にの制限よって、以下のような場合はD1モードで出力されます。
- ・DVDビデオを再生した場合
- ・DVDへ録画したデジタル放送番組を再生した場合
- 「XP」、「SP」、「EP」、「LP」、のいずれかの録画モードで録画したデジタル放送を再生した場合
- ・ライン入力の番組を視聴、録画、再生した場合

操作音が鳴らないように設定する

本機をボタン操作したときに操作音が鳴らないように設定することができます。

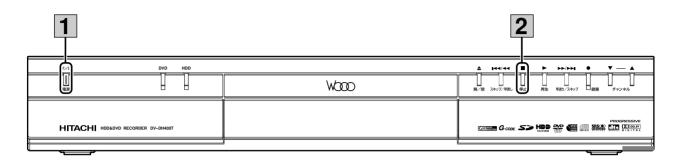

┫[電源]を押す

本体の電源が切れます。


☆ [停止] を押す

本体表示窓に「B-OFF」と表示され、ボタン操作時に 操作音が鳴らなくなります。

● [停止] を押すたびに、操作音のなし(「B-OFF」) とあり(「B-ON」)が交互に切り換わります。

接続した外部機器の映像を見る

本機の映像・音声入力1/2端子(またはS1/S2映像入力端子)(②ページ)、外部入力3端子に接続した機器の映像を見るときは、リモコンのフタを開けて操作します。

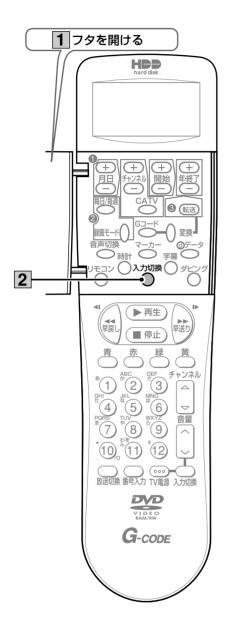

1 リモコンのフタを開ける

2 [入力切換] を押して、接続した外部 機器を選ぶ



[入力切換] を押すたびに、L2→L3→ L1の順に切り換わります

設定項目	内容
L1	背面の映像・音声入力1端子(またはS1映像入力端子)に接続した機器の映像を見るときは、L1に切り換えます。
L2	背面の映像・音声入力2端子(またはS2映像入力端子)に接続した機器の映像を見るときは、L2に切り換えます。
L3	前面の外部入力3端子に接続した機器の映像を見るときは、L3に切り換えます。

3 選んだ外部機器を操作する

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

受付時間 365日/9:00~19:00

ハイビジョンHDD/DVDレコーダー商品情報 http://av.hitachi.co.jp/

商品情報やお取り扱いについての ご相談は安心コールセンターへ TEL 0120-122-790

TEL 045-869-5923

(通話料金はお客様のご負担となります)

受付時間 10:00~20:00 (平日)

10:00~17:30 (土日、祝日)

年始年末は休ませていただきます。

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地